



SECKALICA FC-425

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.



Pažljivo pročitajte uputstvo:

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. **Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.**
2. **Isključite aparat iz struje kada se ne koristi ili pre svakog čišćenja. Obavezno sačekajte da se aparat ohladi pre čišćenja.**
3. **Da biste izbegli strujni udar, ne potapajte aparat ili kabl u vodu ili drugu tečnost.**
4. **Aparat ne ostavljajte da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.**
5. **Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).**
6. **Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.**
7. **Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju raditi deca.**
8. **Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.**
9. **Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice drugih predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom.**
10. **Ne nosite uređaj držeći ga samo za kabl.**
11. **Ne dopustite da kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila.**
12. **Aparat ne postavljajte na ili u blizini izvora toplote.**
13. **Ne koristiti aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.**
14. **Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.**
15. **Uvek koristiti uređaj u predviđenom uspravnom položaju.**
16. **Ne ostavljati uređaj u funkciji, kada niste prisutni: proverite da li je uređaj isključen i isključiti uređaj sa naponske mreže.**

17. Uređaj se ne sme prekrivati, kako bi se izbeglo pregrevanje.
18. Ne pomerati uređaj u toku rada, kako bi ste izbegli pregrevanje i izbegli rizik od vatre.
19. Održavati uređaj čistim. Ne dozvoliti da bilo kakavi predmeti upadnu u unutrašnjost uređaja kroz ventilacione otvore, jer mogu izazvati kratak spoj ili požar ili mogu dovesti do oštećenja samog uređaja.
20. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.
21. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
22. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
23. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu ili na otvorenom.
24. Aparat mora da bude postavljen na ravnu, suhu, stabilnu površinu – ne koristiti na sudoperama, lavaboima, ocedivačima ili drugim nestabilnim površinama. Nemojte stavljati aparat na lako zapaljive površine da biste sprečili nastanak požara.
25. Držite ruke i pribor dalje od pokretnih oštrica, u toku obrade hrane, kako bi se smanjio rizik od povreda lica ili oštećenja samog aparata.
26. Sečiva su oštra, pažljivo rukujte njima.
27. Ovaj aparat je namenjen za obradu male količine hrane, nije namenjen da pripremi velike količine hrane u jednom trenutku.
28. Da biste smanjili rizik od povreda, nikada nemojte stavljati sečivo na bazu, pre nego što ste pravilno postavili posudu na radnu površinu.
29. Uverite se da je poklopac čvrsto zavrnut pre upotrebe.
30. Nemojte pokušavati da zaobiđete bezbednosnu namenu mehanizma za zaključavanje.




OPREZ : Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kućište, kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja u vodu ili neku drugu tečnost. Pojedini delovi uređaja mogu biti veoma zagrejani.

UPOZORENJE: Aparat se ne sme koristiti, ukoliko je posuda oštećena.

UPOTREBA

Kratak kabl za napajanje služi da se smanji rizik od uplitanja ili saplitanja o kabl. Produžni kablovi se mogu koristiti, ako se pri njihovoj upotrebi obrati pažnja na sledeće: a) da napon produžnog kabla odgovara naponu uređaja, b) produžni kabl mora imati uzemljenje.

Uklonite sve ambalažne i promotivne etikete pre prve upotrebe. Operite poklopac seckalice i posudu pre prve upotrebe, zatim osušite. Vodite računa prilikom čišćenja sečiva jer su lopatice sečiva veoma oštre.

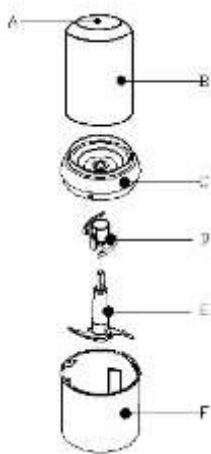

Sastavni delovi :

- A. ON/OFF prekidač
- B. Kućište aparata (motor)
- C. Poklopac
- D. Sečivo 1
- E. Sečivo 2
- F. Posuda za seckanje

OPREZ: Noževi su veoma oštri! Budite jako oprezni prilikom rukovanja!

1. Postavite posudu na čistu, ravnu, stabilnu i suhu površinu.
2. Držeći sečivo za osovinu, postavite ga na držač unutar posude.
3. U posudu dodajte sastojke koje želite da obrađujete.
4. Postavite poklopac na vrh posude.
5. Postavite kućište na vrh poklopca, i uverite se da je pravilno pričvršćeno. Ne pokušavajte da koristite uređaj bez pravilno pričvršćenog kućišta na poklopac/posudu.
6. Kako biste uključili aparat pritisnite ON/OFF prekidač, koji se nalazi na vrhu kućišta. Prekidač se nalazi ugrađen u kućište, samim pritiskanjem kućišta na dole uključujete aparat, popuštanjem pritiska na kućište aparat isključujete. Ako se sastojci zalepe za zidove posude, isključite aparat, skinite kućište i poklopac sa posude, zatim pomoću špatule skinite sastojke sa zidova posude i poklopca i vratite ih u posudu. Potom vratite poklopac i kućište na posudu; nastavite proces.

NAPOMENA: Uređaj ne sme raditi duže od 15 sekundi u kontinuitetu.

7. Čvrsto držite ceo aparat/kućište dok pritisnete ON/OFF prekidač, kako biste bili sigurni da se aparat ne pomera prilikom rada.
8. Uverite se da su se sečiva zaustavila, pre nego što skinete poklopac.
9. Skinite sečiva sa osovine pre nego što ispraznite posudu.
10. Nikada ne dodajte sastojke, ako prvo niste namontirali sečiva unutar posude.

- Sečivo se može koristiti za sečenje mesa, ribe, voća, povrća, sira itd.
- Za finije seckanje, povećati dužinu trajanja samog procesa.
- Za grublje seckanje koristiti kraće intervale rada, i pratiti teksturu hrane.
- Krupne komade namirnica prvo iseći na manje komade tako da stanu u posudu aparata.

REŠAVANJE PROBLEMA

- Motor se ne pokreće i sečiva se ne rotiraju? - Proverite da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu.
- Hrana je neravnomerno iseckana? - Možda ste seckali previše hrane odjednom ili komadi nisu bili dovoljno mali. Pokušajte sa manjim komadima ili sa manjom količinom hrane.

- Hrana je previše isitnjena i vodena? U ovom slučaju proces seckanja je trajao suviše dugo. Koristite kraće intervale seckanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Budite sigurni da je kabl isključen iz struje pre čišćenja
- Sačekajte da se uređaj u potpunosti zaustavi i ohladi pre čišćenja
- Uređaj i njegove površine čistiti pomoću vlažne meke krpe
- Poklopac, posuda i sečiva se mogu prati vodom ili u mašini za pranje sudova
- Za brisanje spoljnih površina uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje kao ni žicu za čišćenje, jer ih može oštetiti
- Sačekati da se uređaj kompletno osuši nakon čišćenja pre dalje upotrebe

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.

2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.

3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.

4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

U skladu sa Evropskim direktivama primenljivim na ovaj proizvod.

UPOZORENJA

	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrtati ili obmotavati, stavljati preko oštrih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!