



APARAT ZA BRIJANJE
BS-900 Verdi
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.

Pažljivo pročitajte uputstvo!

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu i strujnom adapteru. U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili do povrede korisnika.
2. Isključite aparat iz električne mreže kada se ne koristi, kada montirate/demontirate nastavke ili pre svakog čišćenja.
3. Da bi ste izbegli strujni udar, ne dodirujte metalne delove utikača prilikom isključivanja/uključivanja aparata i ne stavljajte prste između igala na utikaču.
4. Ne uključujte u istu utičnicu, uz korišćenje adaptera/produžnog kabla, ostale uređaje, da ne bi došlo do preopterećenja električnih instalacija i oštećenja aparata, požara i slično.
5. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
6. Aparat se ne sme upotrebljavati ukoliko su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
7. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
8. Deca se ne smeju igrati aparatom.
9. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
10. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice stola ili nekog sličnog predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojom vrućom površinom ili predmetom. Ne dopustite da kabl visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila. Kabl ne obmotavati oko uređaja.
11. Aparat nemojte nikada priključivati, isključivati ili pomerati povlačenjem za priključni kabl – tako izbegavate neispravan rad aparata, kvarove, oštećenja, kao i rizik od povreda ili strujnog udara.
12. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
13. Nikada ne dodirujte aparat ili kabl za električno napajanje vlažnim – mokrim rukama. Aparat se ne sme koristiti na vlažnim/mokrim površinama. Delove aparata ili ceo aparat nije dozvoljeno uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost!
14. Aparat isključite iz struje kad ga ne koristite, pre čišćenja ili odlaganja, naročito nakon korišćenja u kupatilu.
15. Nikada ne koristite aparat tokom kupanja, u kupatilu, u blizini ili iznad kade, tuša ili iznad lavaboa sa vodom!
16. Kada koristite aparat u kupatilu, uvek ga isključite iz struje kada nije u upotrebi, kao i u blizini vode, jer može predstavljati opasnost čak i kada je fen isključen.

17. Uvek proverite da aparat nije mokar (zapluskivanje vode, prskanje vode itd.) i nikada ga ne nositi sa mokrim rukama.
18. Isključite uređaj kada se ne koristi čak i ako ga spustite samo na trenutak.
19. Za čišćenje nemojte nikada koristiti oštre predmete, jer njima možete oštetiti aparat
20. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
21. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
22. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu. U slučaju upotrebe aparata koja je suprotna navodima u uputstvu, garancija neće važiti.
23. Bateriju u uređaju isključivo puniti adapterom isporučenim u originalnom pakovanju. Adapter isključiti sa strujnog napajanja nakon završetka punjenja baterije ili korišćenja aparata.



Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja (kućište - motorna jedinica) u vodu ili neku drugu tečnost.

Ukoliko se dogodi da uređaj upadne u vodu, odmah ga isključite iz naponske utičnice, ne stavljati ruke u vodu! Obratite se ovlašćenom servisu, pre nego što ga koristite ponovo!

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



1. Zaštitni poklopac
2. Oštrice brijanja
3. Poklopac kućišta
4. Dugme za otvaranje kućišta
5. Uključi / Isključi prekidač ON / OFF i prekidač za zaključavanje
6. Ulaz za strujni kabl
7. Dodatak za trimovanje brade/brkova
8. Dugme za otvaranje dodatka za trimovanje
9. Adapter za punjenje baterija
10. Četkica za čišćenje aparata

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

- Radna snaga: 2W / DC 5V
- Napon: 220V (napon u mreži na koju priključujete adapter za punjenje)
- Vreme punjenja: oko 8h
- Baterija: 2x600mA Ni-Mh 2.4V

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU / NAPOMENE

Dok koristite aparat ili dok se puni baterija, može doći do zagrevanja tela aparata - ovo je potpuno normalna pojava i nema razloga za zabrinutost.

Nemojte koristiti aparat niti puniti bateriju na temperaturama ispod 0°C ili iznad 40°C.

Aparat i njegove dodatke držati van domašaja dece!


Sve delove pakovanja (karton, najlon, stiropor) držite van domašaja dece jer mogu predstavljati opasnost!

UPOTREBA

Aparat možete koristiti nakon punjenja ugrađene baterije ili pomoću struje dok je aparat priključen na strujni adapter (priključivanje na struju se vrši povezivanjem adaptera na ulaz za strujni kabl „6“).


Aparat počinje da radi nakon što kratko pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje (5) „ON / OFF“

Da biste isključili aparat potrebno je ponovo kratko pritisnuti prekidač.

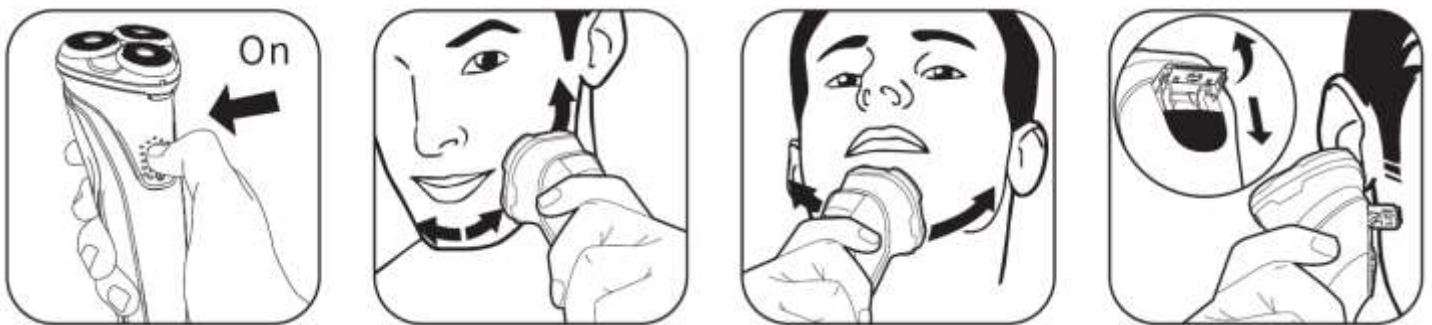

Aparat je opremljen i dodatnim trimerom (7) za sređivanje brade koji se aktivira pritiskom na dugme (8).

Opcija zaključavanja aparata, koristi se prilikom putovanja. Aktivira se dugim pritiskom na prekidač (5). Isključuje se ponovnim dugim pritiskom (držati prekidač 3 sekunde).

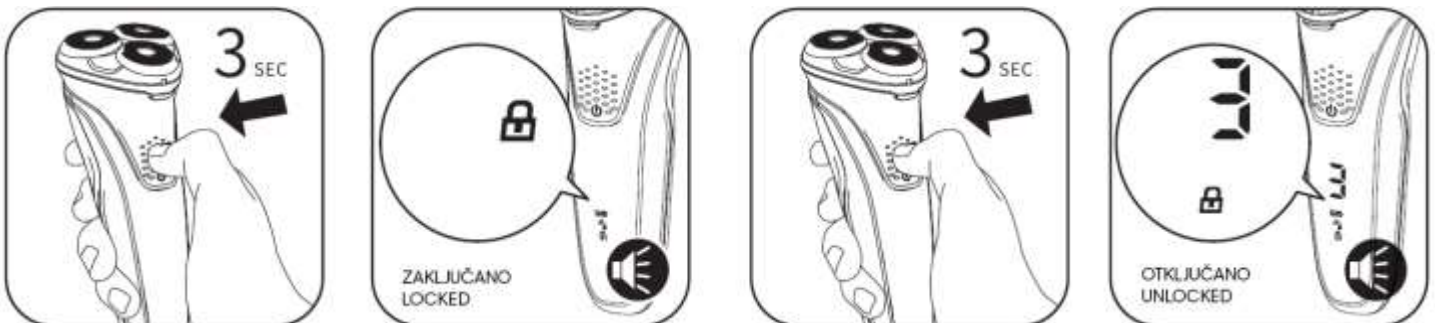

PUNJENJE BATERIJA

Prekidač podesite na položaj 0 (OFF). Nije dozvoljeno punjenje baterija dok je prekidač na položaju I (ON).

Umetnite konektorski utikač u telo aparata sa donje strane (konektorski utikač se nalazi na kraju strujnog kabla adaptera). Adapter priključite na strujnu mrežu (upaliće se indikatorska lampica). Punjenje traje oko 8 sati. Ako ostavite aparat na punjaču duže od vremena potrebnog za punjenje baterija, indikatorska lampica će i dalje svetleti ali se baterije neće puniti jer je postignut maksimalan nivo punjenja.




MOLIMO VAS DA NE ISKLJUČUJETE ADAPTER IZ STRUJE MOKRIM RUKAMA JER MOŽE DOĆI DO KRATKOG SPOJA I/ILI STRUJNOG UDARA !!!

Kada aparat koristite prvi put ili ako nije korišćen duže od 6 meseci od prethodnog korišćenja (ili kupovine aparata), molimo Vas da ga puniti **najmanje 10 sati neprekidno** da biste aktivirali delotvornost baterija. Ako su baterije potpuno ispražnjene, kada stavite aparat na punjenje može se desiti da se indikatorska lampica ne uključi odmah (uključiće se nakon nekoliko minuta).

- nakon što baterije napunjene možete isključiti adapter/punjač sa strujne mreže
- izvucite konektorski utikač iz aparata – prilikom vađenja utikača iz aparata molimo Vas da jednom rukom držite aparat dok drugom rukom vadite utikač
- molimo Vas da aparat nikada ne bude priključen na punjač duže od 12 sati, jer može doći do skraćivanja životnog veka ugrađenih punjivih baterija. Poželjno je da aparat skinete sa punjača uvek najkasnije u roku od 10h nakon početka punjenja baterija
- **Aparat se mora puniti isključivo punjačem koji je isporučen u originalnom pakovanju proizvođača.**


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Aparat mora da bude isključen iz struje pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja, ili prilikom menjanja nastavaka i dodataka, u slučaju neispravnog funkcionisanja i/ili čim ste prestali sa njegovom upotrebom! Ne isključujte aparat povlačenjem za kabl, već isključivanjem utikača.

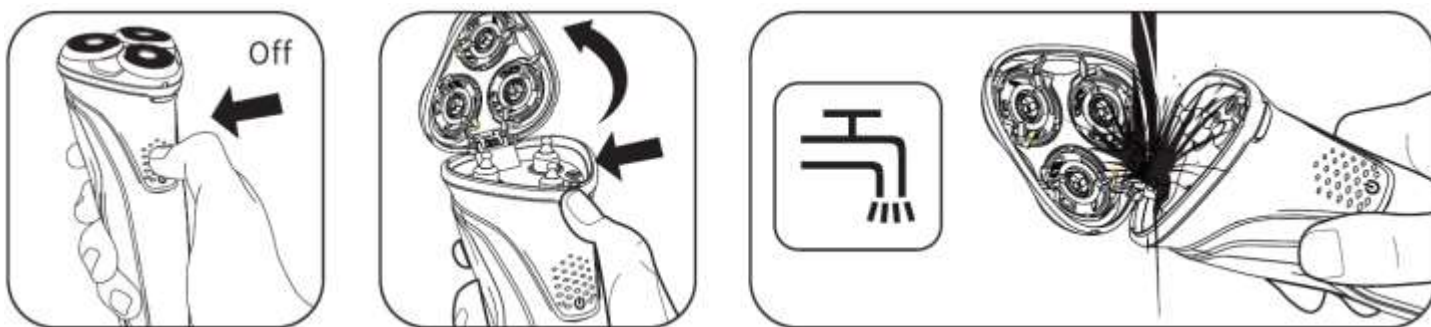


Preporučljivo je da se nakon svakog korišćenja očisti aparat od dlaka.

- Isključiti aparat
- Skinuti glavu aparata gde se nalaze oštrice za brijanje. Uklonite glavu aparata laganim pritiskom na gore mesta sastava kućišta i glave aparata.
- Kućište u kome su smeštene oštrice za brijanje možete oprati pod tekućom vodom. Ceo aparat nikad nemojte potapati u vodu ili druge tečnosti.
- Aparat i njegove delove/nastavke nikad nemojte čistiti pomoću benzina, alkohola, acetata, razređivača ili drugih sličnih agresivnih sredstava za čišćenje
- Dlake možete ukloniti pomoću priložene četkice.

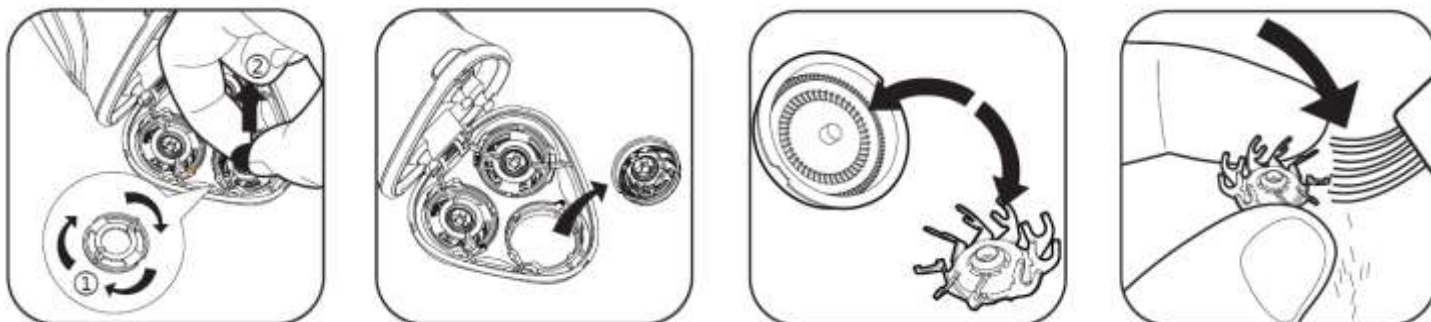


Za čišćenje tela aparata možete koristiti vlažnu krpu nakon čega aparat prebrisati suvom krpom. Aparat treba u potpunosti osušiti pre upotrebe i podmazati sečiva sa nekoliko kapi ulja.

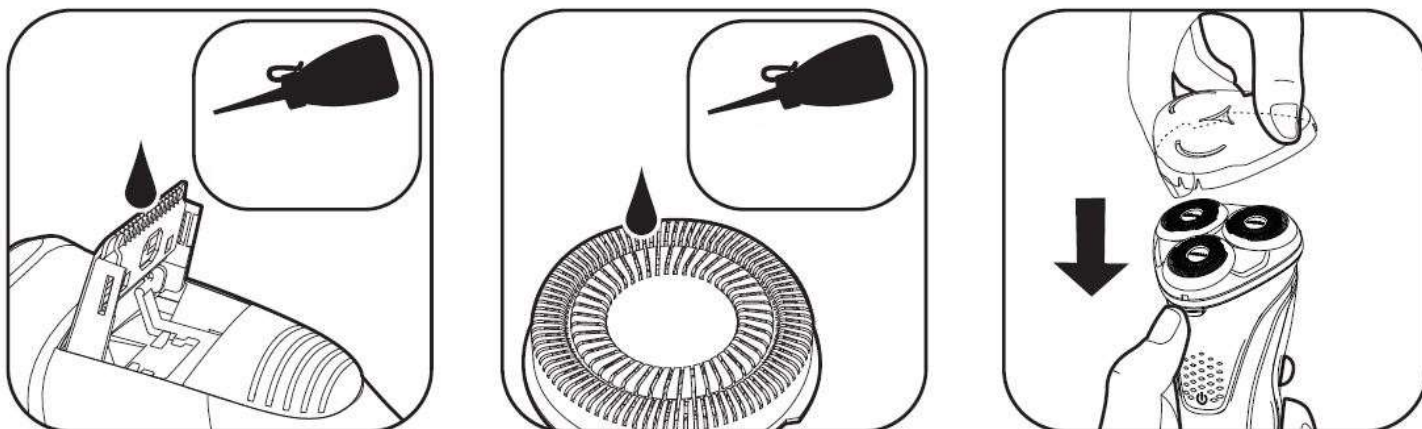

Nakon čišćenja potrebno je, obrnutim procesom, vratiti glavu aparata na kućište. Potezom na dole potrebno je užebliti glavu aparata na kućište aparata.

ZAMENA MREŽICE I OŠTRICA

Da biste zamenili mrežicu (foliju) za brijanje i oštrice za brijanje, molimo Vas da sledite uputstva za skidanje glave aparata :



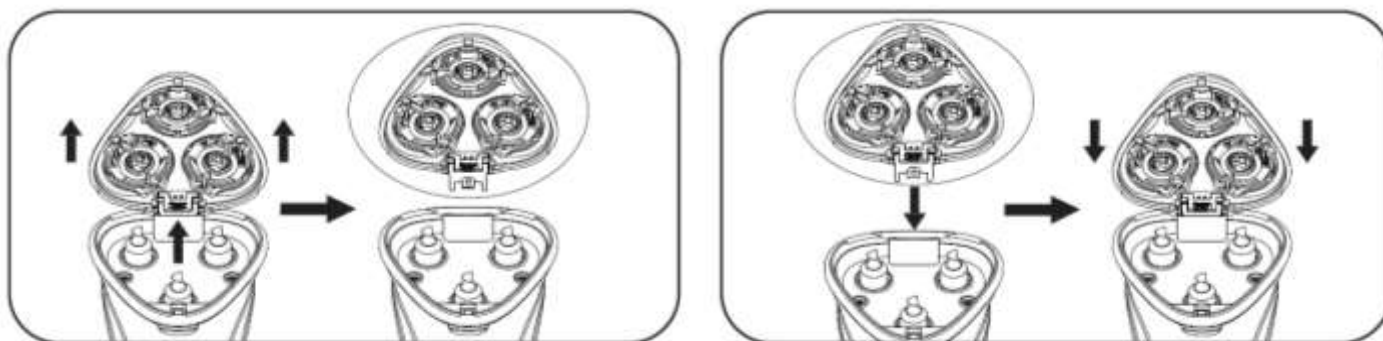


Oštrice i mrežica su potrošni delovi aparata i potrebno ih je menjati kada se istroše ili istupe – ovi delovi aparata nisu pokriveni garancijom!

ODLAGANJE

Isključite aparat, očistite i spakujte u originalno pakovanje i odložite na suvo mesto. Ne odlažite aparat dok je zagrejan ili priključen na struju. Nemojte obmotavati strujni kabl oko aparata. Aparat ne sme biti okačen za strujni kabl. Ispravite kabl pre nego aparat odložite u kutiju.

UPOZORENJA

	Ne koristite priloženi adapter u blizini kada, tuš kabina, bazena ili drugih posuda koje sadrže vodu. Ne koristiti u prostorijama u kojima postoji povećana vlažnost vazduha. Strujni adapter nije dozvoljeno čistiti vodom ili drugim tečnostima jer može doći do strujnog udara
	Pre čišćenja/odlaganja/promene nastavaka i bilo kojoj drugoj sličnoj operaciji, molimo Vas da isključite strujni adapter sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara
	Zabranjeno je vaditi utikač sa mokrim rukama iz strujne utičnice jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara
	Nije dozvoljeno koristiti strujni adapter u kupatilu jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat/adapter ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu
	Nemojte priključivati ovaj aparat/strujni adapter na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kablja. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštrih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kablja, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni adapter, strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!
	Ako se dogodi da baterije izgube svoju funkciju (postanu neupotrebljive), izvadite ih iz aparata i predajte ih službi za prikupljanje ovakve vrste otpada, ili ih odložite na za to predviđena mesta. Nemojte ih bacati u kućni otpad!

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljivanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.



Ovaj aparat je proizveden i testiran u skladu sa važećim zahtevima i propisima "CE" sertifikata, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktiva o niskovoltaznim uređajima, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim regulativama i propisima.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda. Ako se dogodi da baterije izgube svoju funkciju (postanu neupotrebljive), izvadite ih iz aparata i predajte ih službi za prikupljanje ovakve vrste otpada, ili ih odložite na za to predviđena mesta. Nemojte ih bacati u kućni otpad!