



TRIMER HT-940 Script

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju. Pažljivo pročitajte uputstvo!

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu i strujnom adapteru. U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili do povrede korisnika.
2. Isključite aparat iz el. mreže kada se ne koristi, kada montirate/demontirate nastavke ili pre svakog čišćenja.
3. Da bi ste izbegli strujni udar, ne dodirujte metalne delove utikača prilikom isključivanja/uključivanja aparata i ne stavljajte prste između igala na utikaču
4. Ne uključujte u istu utičnicu, uz korišćenje adaptera / produžnog kabla, ostale uređaje, da ne bi došlo do preopterećenja električnih instalacija i oštećenja aparata, požara i slično
5. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
6. Aparat se ne sme upotrebljavati ukoliko su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
7. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
8. Deca se ne smeju igrati sa aparatom.
9. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
10. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice stola ili nekog sličnog predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućom površinom ili predmetom. Ne dopustite da kabl visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila. Kabl ne obmotavati oko uređaja.
11. Aparat nemojte nikada priključivati, isključivati ili pomerati povlačenjem za priključni kabl – tako izbegavate neispravan rad aparata, kvarove, oštećenja, kao i rizik od povreda ili strujnog udara
12. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
13. Nikada ne dodirujte aparat ili kabl za električno napajanje vlažnim – mokrim rukama. Aparat se ne sme koristiti na vlažnim/mokrim površinama. Delove aparata ili ceo aparat nije dozvoljeno uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost!
14. Aparat isključite iz struje kad ga ne koristite, pre čišćenja ili odlaganja, naročito nakon korišćenja u kupatilu.
15. Nikada ne koristite aparat tokom kupanja, u kupatilu, u blizini ili iznad kade, tuša ili iznad lavaboja sa vodom!
16. Kada koristite aparat u kupatilu, uvek ga isključite iz struje kada nije u upotrebi, kao i u blizini vode, jer može predstavljati opasnost čak i kada je isključen.
17. Uvek proverite da aparat nije mokar (zapluskivanje vode, prskanje vode itd.) i nikada ga ne nositi sa mokrim rukama.
18. Isključite uređaj kada se ne koristi čak i ako ga spustite samo na trenutak.
19. Tokom upotrebe, pazite da ne prislonite uređaj direktno na kožu glave ili bilo koji drugi deo kože.
20. Za čišćenje nemojte nikada koristiti oštre predmete, jer njima možete oštetiti aparat

21. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
22. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
23. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu. U slučaju upotrebe aparata koja je suprotna navodima u uputstvu, garancija neće važiti.
24. Bateriju u uređaju isključivo puniti adapterom isporučenim u originalnom pakovanju.



Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja (kućište - motorna jedinica) u vodu ili neku drugu tečnost.


Ukoliko se dogodi da uređaj upadne u vodu, odmah ga isključite iz naponske utičnice, ne stavljati ruke u vodu! Obratite se ovlašćenom servisu, pre nego što ga koristite ponovo!

PRE UPOTREBE

1. Pre prve upotrebe ili ako aparat nije korišćen duži vremenski period, potrebno je aparat priključiti na adapter i ostaviti da se puni 12 sati. Ako je baterija potpuno ispražnjena, kada stavite aparat na punjenje može se desiti da se indikatorska lampica ne uključi odmah (uključiće se nakon nekoliko minuta).
2. Pregledajte uređaj, budite sigurni da ima dovoljno ulja između sečiva pre upotrebe
3. Uključiti uređaj da distribuira-razmaže ulje i da se uverite da radi nesmetano .Obrisati višak ulja. Ovo treba uraditi i nakon svake upotrebe.

Dok koristite aparat ili dok se puni baterija, može doći do zagrevanja tela aparata.

DELOVI APARATA

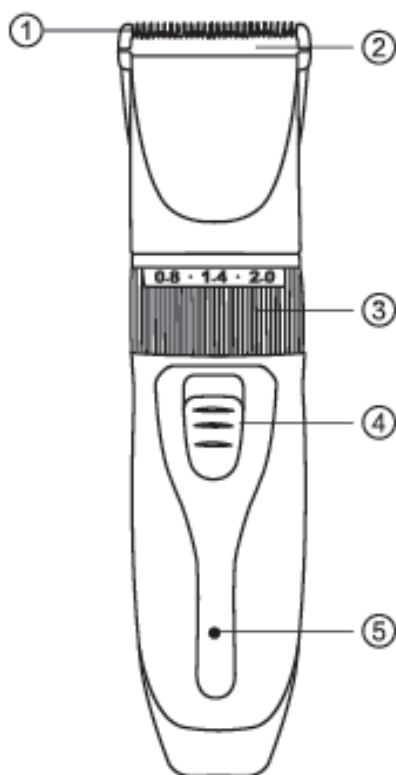

1. Fiksno sečivo (titanijum)
2. Pokretno sečivo (keramika)
3. Prsten za podešavanje dužine šišanja
4. Prekidač : OFF – isključeno ; ON - uključeno
5. LED lampica – svetli tokom rada ili kada je aparat priključen za punjenje


Prateća oprema :



Četkica



Ulje za podmazivanje

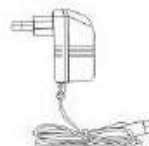

Strujni adapter



Nastavci



KORIŠĆENJE

Ne koristiti aparat u bilo koje druge svrhe, osim za šišanje / skraćivanje kose
Izbegavati direktan kontakt sečiva sa kožom i ne pritiskati sečiva direktno na kožu
Ukoliko primetite bilo kakvu nepravilnost u radu, prekinuti korišćenje odmah.



Za skraćivanje kose u različitim dužinama koristiti nastavke sa odgovarajućim veličinama:
3 / 6 / 9 / 12 mm



Prsten na aparatu koristiti za skraćivanje kose u manjim dužinama ili fino podešavanje.

Prema oznakama podesiti dužinu u veličinama : 0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm
Prilikom korišćenja nastavaka, prsten mora biti podešen na vrednost 0,8 mm, kako bi se izbeglo zaglavljivanje kose.

POSTAVLJANJE I SKIDANJE NASTAVAKA



Poravnajte žlebove na dnu glave sečiva sa žlebovima nastavka



Pomeranjem unapred navući aparat u ležište na nastavku
Proveriti da li je nastavak ispravno i čvrsto postavljen na glavi sečiva



Okrenuti aparat i istovremenim pritiskom na bočnim stranama ukloniti nastavak

PUNJENJE BATERIJA

- Na aparatu postaviti prekidač u položaj OFF – isključeno
- Povezati aparat strujnim adapterom za punjenje. Ne koristiti adaptere koji nisu predviđeni za ovaj aparat – koristiti isključivo adapter dostavljen u pakovanju uz aparat
- Indikatorska lampica zasvetleće crveno
- Nakon 4-8 sati punjenja, indikatorska lampica zasvetleće zeleno. Isključiti strujni adapter.
- Kada se primetno uspori rad sečiva, potrebno je prekinuti korišćenje i napuniti bateriju
- Aparat sadrži litijumsku bateriju bez memorijskog efekta i može se dopunjavati bilo kada

Nakon što je baterija napunjena obavezno isključiti adapter/punjač sa strujne mreže. Ne ostavljati priključen aparat priključen duži vremenski period nego što je potrebno za punjenje.
Izvućite konektorski utikač iz aparata – prilikom vađenja utikača iz aparata molimo Vas da jednom rukom držite aparat dok drugom rukom vadite utikač.

Ne koristiti baterije koje nisu punjive u ovom aparatu!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Isključite aparat i ostavite da se ohladi u potpunosti pre čišćenja ili odlaganja.

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Uređaj možete čistiti mekom, vlažnom krpom
- Uređaj nemojte nikada prelivati ili potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ne dozvolite da voda ili sredstvo za čišćenje prodru u unutrašnjost uređaja.
- Oprez! Nikada nemojte koristiti za čišćenje uređaja abrazivna sredstva ili agresivnih sredstava kao što su benzin, alkohol, acetate, razređivače i slično, jer mogu oštetiti uređaj.
- Nakupljene dlačice sa oštrica i kućišta ukloniti pratećim četkicom
- Preporučuje se podmazivanje oštrica nakon svakog čišćenja
- Obrišite uređaj krpom i ne koristite ga dok se potpuno ne osuši.
- Uređaj nemojte čistiti pomoću vruće pare ili aparatima za čišćenje pod visokim pritiskom, jer to može dovesti do opasnosti od strujnog udara.

SKIDANJE GLAVE SEČIVA



Prsten za podešavanje dužine postaviti na položaj 2,0 mm



Pritiskom na sečiva (kao na slici) sa gornje strane odvojiti glavu sečiva od kućišta aparata

Drugom rukom uhvatiti glavu sečiva, kako bi se sprečila oštećenja od pada

ČIŠĆENJE I PODMAZIVANJE



Četkicom očistiti nakupljene dlake sa sečiva i kućišta aparata



Uljem podmazati sečiva. Dovoljno je staviti 3-4 kapi ulja.

POSTAVLJANJE GLAVE SEČIVA



Prsten za podešavanje dužine postaviti na položaj 2,0 mm



Poravnati kao na slici (1) donji deo glave sečiva sa (2) isturenim delom kućišta aparata



Palcem pritisnuti glavu sečiva u ležište, a drugim palcem pritisnuti na dole
Nakon ispravnog postavljanja, čuće se zvuk „klik“

ODLAGANJE

Isključite aparat, ostavite da se ohladi, spakujte u originalno pakovanje i odložite na suvo mesto. Ne odlazite aparat dok je zagrejan ili priključen na struju. Nemojte obmotavati strujni kabl oko aparata. Aparat ne sme biti okačen za strujni kabl. Ispravite kabl pre nego što aparat odložite u kutiju.

UPOZORENJA

	Ne koristite ovaj aparat u blizini kada, tuš kabina, bazena ili drugih posuda koje sadrže vodu. Ne koristiti u prostorijama u kojima postoji povećana vlažnost vazduha. Aparat nije dozvoljeno čistiti vodom ili drugim tečnostima, jer može doći do strujnog udara
	Pre čišćenja/odlaganja/promene nastavaka i bilo kojoj drugoj sličnoj operaciji, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati ga a sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

Ovaj aparat je proizveden i testiran u skladu sa važećim zahtevima i propisima "CE" sertifikata, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktiva o niskovoltažnim uređajima, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim regulativama i propisima.

ODLAGANJE DOTRAJALAG APARATA



Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.

Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.



Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.

Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

Ako se dogodi da baterija izgubi svoju funkciju (postane neupotrebljiva), izvadite iz aparata i predajte ih službi za prikupljanje ovakve vrste otpada, ili ih odložite na za to predviđena mesta. Nemojte ih bacati u kućni otpad!