



APARAT ZA KOKICE PM-200

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.



Pažljivo pročitajte uputstvo:

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.
2. Isključite aparat iz struje kada se ne koristi ili pre svakog čišćenja. Obavezno sačekajte da se aparat ohladi pre čišćenja.
3. Da biste izbegli strujni udar, ne potapajte aparat ili kabl u vodu ili drugu tečnost.
4. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
5. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
6. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
7. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju raditi deca.
8. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
9. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice drugih predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom.
10. Ne nosite aparat držeći ga samo za kabl.
11. Ne dopustite da kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domašaju dece.
12. Aparat ne postavljajte na ili u blizini izvora toplote.
13. Ne koristiti aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
14. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.
15. Uvek koristiti uređaj u predviđenom uspravnom položaju.
16. Ne ostavljati aparat u funkciji, kada niste prisutni: proverite da li je aparat isključen i isključiti uređaj sa naponske mreže.
17. Držati zapaljive materijale kao što su nameštaj, zavese, posteljinu, jastuke, garderobu, predmete od materija najmanje na 1m razdaljine od uređaja.
18. Uređaj se ne sme prekrivati niti blokirati ili zatvarati otvore na bilo koji način, kako bi se izbeglo pregrevanje ili rizik od požara.
19. Ne koristiti uređaj u prostorijama koje sadrže eksplozivne, zapaljive ili materije i rastvore koje isparavaju, lakove i lepkove.

20. Ne pomerati uređaj u toku rada, kako bi ste izbegli pregrevanje i izbegli rizik od vatre.
21. Održavati uređaj čistim. Ne dozvoliti da bilo kakvi predmeti upadnu u unutrašnjost uređaja kroz ventilacione otvore, jer mogu izazvati kratak spoj ili požar ili mogu dovesti do oštećenja samog uređaja.
22. Ventilacioni otvori moraju uvek biti slobodni. Predmete držati na udaljenosti najmanje 30cm sa bočnih strana.
23. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.
24. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
25. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
26. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu ili na otvorenom.
27. Aparat mora da bude postavljen na ravnu, suhu, stabilnu površinu – ne koristiti na sudoperama, lavaboima, ocedivačima ili drugim nestabilnim površinama. Nemojte stavljati aparat na lako zapaljive površine da biste sprečili rizik od požara.



OPREZ : Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja u vodu ili neku drugu tečnost. Pojedini delovi uređaja mogu biti veoma zagrejani i mogu izazvati opekotine.

UPOZORENJE: Aparat se ne sme koristiti, ukoliko je stakleni panel oštećen.

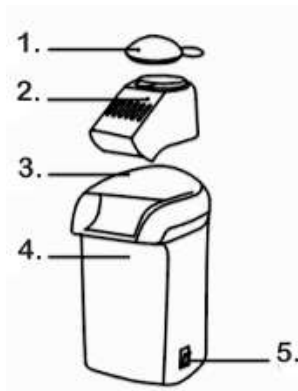


POVRŠINA JE VRELA/ZAGREJANA U TOKU I NEPOSREDNO NAKON UPOTREBE – NE DODIRIVATI DOK SE NE OHLADI!



Aparat mora biti postavljen na toplotno otpornu radnu površinu! Aparat ne koristiti na tepisima ili krpama ili na bilo kojim drugim površinama koje su lako zapaljive (imaju nisku otpornost na visoke temperature).

UPOTREBA



Sastavni delovi :

1. Poklopac merica 60g
2. Gornji poklopac
3. Komora za puckanje
4. Kućište
5. Prekidač za uključivanje / isključivanje

Pre prvog korišćenja, očistiti unutrašnje i spoljašnje delove. Za brisanje koristiti vlažnu krpu ili vlažni neaprazivni sunder.

Aparat postaviti na stabilnu i suhu površinu. Naponski kabl i aparat ne smeju biti u kontaktu sa vlažnim površinama.

Postaviti na aparat gornji deo poklopca (2.)

Mericom odvojiti (maksimalno 60g) i sipati kukuruz kokičar u aparat. Nije dozvoljeno sipati veću količinu od predviđene.

Zatvoriti aparat postavljanjem poklopac-merice na vrhu aparata

Uključiti aparat pritiskom prekidača (5.) položaj On – Uključeno , položaj OFF – isključeno

Nakon oko 3 minuta pripremljene kokice počinju da izlaze.

Po završetku pripremanja, isključiti aparat – prekidač (5.) postaviti u položaj OFF-isključeno

Za ponovno pripremanje sačekati min. 15 minuta

BEZBEDNOSNE NAPOMENE :

- **Ne dodavati so ili začine direktno u aparat, već nakon završenog pripremanja**
- Ne dodirivati spoljašnje ili unutrašnje delove tokom rada aparata
- Sačekati minimum 15 minuta između ciklusa pripremanja

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Budite sigurni da je kabl isključen iz struje pre čišćenja
- **Sačekajte da se aparat u potpunosti ohladi pre čišćenja**
- Aparat i njegove površine čistiti pomoću vlažne meke krpe
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje kao ni žicu za čišćenje, jer može oštetiti površine aparata
- Ne polivati aparat vodom
- Sačekati da se aparat kompletno osuši nakon čišćenja pre dalje upotrebe

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.

2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.

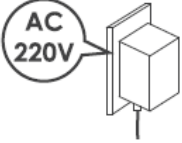
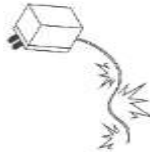
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.

4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

U skladu sa Evropskim direktivama primenljivim na ovaj proizvod.

UPOZORENJA

	Površina može biti vrlo zagrejana tokom i nakon kuvanja. Ne dodirivati rukama zagrejanu površinu.
	Delovi uređaja mogu biti vrlo vrući i izazvati opekotine. Budite veoma oprezni i izbegavajte dodirivanje vrućih površina.
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!

	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrtati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

Tehnička specifikacija

Model : Bauer Home Appliances PM-200

Voltaža : 220-240V ~ 50-60Hz

Snaga : 1200W