



MINI ŠPORET ME-230

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

Saobraznost (garancija) neće važiti u situacijama kada aparat koristite za namene koje nisu predviđene:

- U kuhinjama, prodavnicama, kancelarijama i ostalom radnom okruženju
- U seoskim domaćinstvima
- U sobama hotela, motela i drugim rezidencijalnim okruženjima
- U pansionima

Aparat mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili lica bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom odgovorne osobe. Mogu da ga koriste i ako su dobili uputstva vezana za bezbednu upotrebu aparata i ako razumeju moguće opasnosti. Držite aparat i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina. Deca ne treba da čiste i održavaju aparat. Aparat treba da bude uvek bezbedno pozicioniran, sa ručkama (ako ih ima) da bi se izbeglo prosipanje vruće sadržine.

Ovaj aparat nije predviđen da ga pokreće spoljni tajmer ili posebni daljinski upravljač.

Ukoliko je kabl aparata oštećen, da bi se izbegla opasnost, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Temperatura dostupnih površina može biti visoka kada je aparat u radu. Nikada ne dodirujte vruće delove aparata.

Držite aparat i kabl tako da deci mlađoj od 8 godina nije na dohvatu ruke.

Telo aparata čistite posebno, i to vlažnom krpom.

Pažnja: površina grejnog elementa nakon upotrebe može biti vruća.

Pažnja: opasnost od povrede usled nepravilnog korišćenja aparata.

Zbog Vaše sigurnosti ovaj uređaj ispunjava trenutne standarde i propise (smernice o niskom naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, materijalima koji dolaze u kontakt s hranom, o životnoj sredini, itd).

- Proverite da li napon u Vašem domaćinstvu odgovara naponu aparata (naizmenična struja).
- Budući da postoji mnogo različitih standarda, ako nameravate da koristite aparat u zemlji u kojoj nije kupljen obavezno ga pre upotrebe odnesite u ovlašćeni servis.
- Za modele s demontažnim naponskim kablom, koristite isključivo originalni naponski kabl.
- Uređaj je isključivo namenjen za upotrebu u domaćinstvu. Proizvođač ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakve vrste komercijalne upotrebe, neprikladne upotrebe ili nepridržavanje uputstva, i garancija neće važiti.
- Uređaj koristite na ravnoj, stabilnoj radnoj površini otpornoj na toplotu, dalje od izvora vode.
- Uvek isključite uređaj: nakon upotrebe, kada ga pomerate ili čistite.
- Nikada nemojte uređaj potapati u vodu!
- U slučaju požara, izvucite utikač iz utičnice i plamen ugasi vlažnom krpom.
- Nikada nemojte pomerati uređaj dok se u njemu nalazi vruća hrana.
- Ne upotrebljavajte produžni kabl. Ukoliko prihvatite odgovornost i odlučite se za korišćenje produžnog kabla, koristite samo onaj koji nije oštećen, koji ima utičnice sa uzemljenjem i koji odgovara jačini aparata.
- Ne ostavljajte kabl za napajanje da visi. On nikada ne sme biti blizu ili u dodiru sa vrućim delovima aparata i izvorima toplote.
- Ne isključujte aparat povlačenjem za kabl.
- Ne uključujte aparat blizu zapaljivih materijala (roletne, zavese...) ili blizu izvora toplote (ringle na gas, vruće ringle električnog šporeta itd.).
- Ne pomerajte aparat kada je pun vruće tečnosti ili hrane.
- Aparat čuvajte na suvom mestu koje ima dobru ventilaciju.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem naponskog kabla.
- Nemojte koristiti produžne kablove. Ukoliko ipak morate koristiti, upotrebiti neoštećeni kabl sa uzemljenjem i u skladu sa specifikacijama navedenim na uređaju.
- Nemojte prekrivati otvore za vazduh na aparatu prilikom korišćenja
- Potrebno je obezbediti slobodan prostor oko aparata kada se koristi – najmanje 20cm udaljenosti od svakog zida, a sam aparat ne sme biti prekriven nekim drugim predmetom, krpom i slično.

Saveti / informacije

- U cilju Vaše bezbednosti, aparat je napravljen u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o niskom naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, materijalima koji dolaze u

dodir sa hranom, životnoj sredini...).

• Aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu. Ukoliko se aparat koristi u profesionalne svrhe ili se na bilo koji način neprimereno upotrebljava i ne slede uputstva, proizvođač ne snosi odgovornost i garancija neće važiti.

• U cilju Vaše bezbednosti koristite samo dodatni pribor i rezervne delove koji odgovaraju aparatu.

• U slučaju požara, nikada ne pokušavajte da plamen ugasi vodom.

- Zatvorite poklopac. Isključite aparat iz struje. Plamen gasite vlažnom krpom.




Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja u vodu ili neku drugu tečnost. Ne koristite aparat vlažnim rukama. Ne koristiti plastične kese iz pakovanja za igranje. Držati kese van domašaja dece, kako bi se sprečile eventualna povrede.



POVRŠINA JE VRELA/ZAGREJANA U TOKU I NEPOSREDNO
NAKON UPOTREBE – NE DODIRIVATI DOK SE NE OHLADI!

DELOVI APARATA

1. Indikator rerne
2. Odabirač grejanja
3. Temperaturni prekidač
4. Odabirač manja ploča
5. Odabirač veća ploča
6. Grejne ploče (ringle)
7. Ručka vrata
8. Rešetka
9. Ručka za pleh
10. Pleh za pečenje
11. Grejači
12. Nosač vrata

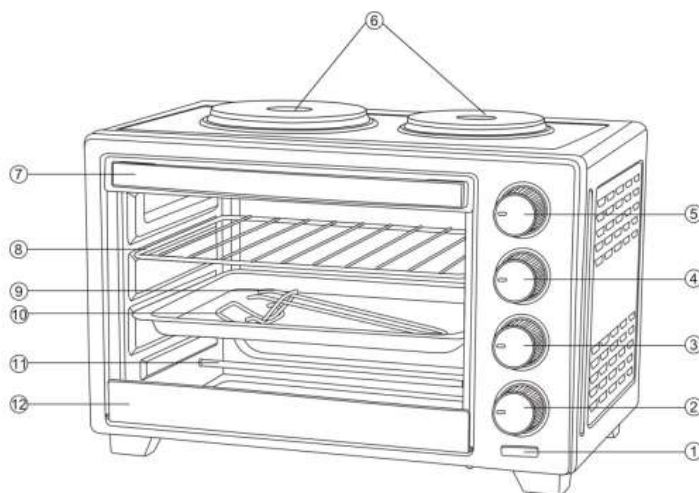

POZICIJE PREKIDAČA veća grejna ploča:

MIN – minimalna temperatura

1 – niži nivo temperature

2 – srednji nivo temperature

3 – viši nivo temperature

MAX – maksimalna temperatura

POZICIJE PREKIDAČA manja grejna ploča:

MIN – minimalna temperatura

1 – niži nivo temperature

2 – srednji nivo temperature

3 – viši nivo temperature


MAX – maksimalna temperatura

POZICIJE PREKIDAČA temperatura rerne:

Okretanjem podesiti željenu temperature u rasponu od 100 °C do 230°C.

POZICIJE PREKIDAČA grejači rerne:

1. OFF – Isključeno
2. Uključen gornji grejač
3. Uključen donji grejač
4. Uključena oba grejača rerne

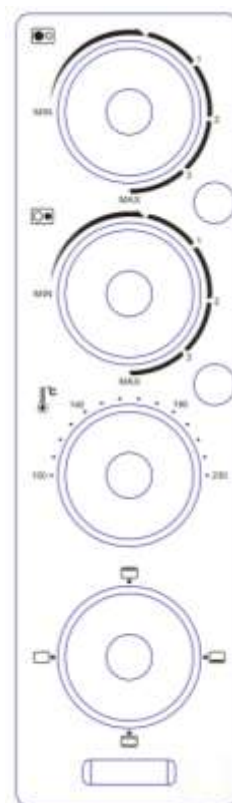

PRE UPOTREBE

- Uverite se da ima dovoljno ventilacije oko rerne. Uverite se da je rerna potpuno suva pre upotrebe.
- Aparat ne sme biti postavljen na nezaštićenu drvenu površinu. Postavite na površinu otpornu na toplotu. Nožice aparata mogu ostaviti tragove na stolu; ako se to desi, uklonite tragove vlažnom krpom.

RAD APARATA

- Okrenite selektor temperature u smeru kazaljke na satu do željene temperature.
- Okrenite selektor ringle u željeni položaj. Kada je okrenut na podešavanje za veliku ili malu ringlu, rerna može raditi istovremeno.
- Okrenite selektor zagrevanja rerne u željeni položaj. Lampica za napajanje će se upaliti nakon što se rerna uključi i ugasiće se kada se rerna isključi.
- Ako je kuvanje završeno, vratite ga u položaj ISKLJUČENO.
- Prilikom prve upotrebe ove rerne, može doći do malo dima koji izlazi iz rerne, to je normalno. Nakon 5-10 minuta dim će nestati.
- Da biste postigli bolje performanse kuvanja, preporučuje se da prethodno zagrejete rernu oko 10-15 minuta.

PRIPREMANJE ROŠTILJSKOG MESA

- Ostavite vrata otvorena ili zatvorena.
- Okrenite selektor zagrevanja na podešavanje ROŠTILJ (zagrevanje gornjeg grejača).
- Okrenite selektor temperature na 230°C ili željenu temperaturu.
- Kada se pripremanje završi, vratite ih u položaj ISKLJUČENO da biste isključili rernu.

NAKON UPOTREBE

- Okrenite selektor ringle u položaj ISKLJUČENO.
- Okrenite selektor rerne u položaj ISKLJUČENO.
- Isključite uređaj iz utičnice. Sačekajte da se potpuno ohladi pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja.

ČIŠĆENJE I ČUVANJE

Pre odlaganja ili čišćenja aparata proverite da je aparat isključen iz struje i na OFF poziciji- ISKLJUČENO. Pre čišćenja dobro proverite da li je aparat skroz ohlađen.

- Unutrašnjost možete prati ručno uz pomoć vlažne krpe i sredstva za pranje sudova.
- Nikako ne koristite abrazivna sredstva na bilo kom delu aparata jer može doći do oštećenja.

NIKADA NE POTAPAJTE CEO APARAT U VODU ILI BILO KAKVU DRUGU TEČNOST, JER MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA APARATA.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2014/30/EU.

2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.

3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.

4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

U skladu sa Evropskim direktivama primenljivim na ovaj proizvod.

	UPOZORENJA
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

Tehničke karakteristike:

- Kapacitet: 30L
- Napon: 220-240V ~ 50/60Hz
- Snaga: rena:1600W, veća grejna ploča:1000W, manja grejna ploča:700W