



ELEKTRIČNI ROŠTILJ BG-300+ FUN

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.

Pažljivo pročitajte uputstvo:

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu. U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili do povrede korisnika.
2. Da bi ste izbegli strujni udar, ne dodirujte metalne delove utikača prilikom isključivanja/uključivanja aparata i ne stavljajte prste između igala na utikaču.
3. Ne uključujte u istu utičnicu, uz korišćenje adaptera/produžnog kabla, ostale uređaje, da ne bi došlo do preopterećenja električnih instalacija i oštećenja aparata, požara i slično.
4. Pri korišćenju produžnih električnih kablova potrebno je da se zadovolje sledeće sigurnosne mere:
 - a) produžni kabl mora biti za istu snagu ili veću od snage uređaja;
 - b) produžni kabl mora biti sa uzemljenjem;
 - c) produžni kabl mora biti nedostupan za decu.
5. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
6. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
7. Ne dodirujte zagrejane površine, hvatajte samo za bočne površine. Aparat mora biti postavljen na toplotno otpornu ravnu površinu.
8. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
9. Deca se ne smeju igrati sa aparatom.
10. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
11. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice stola ili nekog sličnog predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom. Ne dopustite da kabl visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila.
12. Aparat nikad ne pomerajte niti isključujte povlačenjem za priključni kabl – tako izbegavate neispravan rad aparata, kvarove, oštećenja i izbegavate rizik od povreda ili strujnog udara
13. Da bi ste sprečili požar, treba izbegavati upotrebu uređaja u blizini zavesa ili drugih zapaljivih predmeta.
14. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
15. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama. Aparat se ne sme koristiti na vlažnim/mokrim površinama. Delove aparata ili ceo aparat nije dozvoljeno uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost!
16. Nije dozvoljeno korišćenje uglja i sličnih goriva u ovom aparatu.
17. Aparat mora biti udaljen najmanje 15cm od najbližeg zida ili drugog predmeta.
18. Nikad ne pokušavajte da skinete neki deo sa aparata (rešetka, posuda, kabl) dok je aparat u funkciji

19. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
20. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
21. Ne prekrivati bilo kakvim čvrstim ili savitljivim materijalom, kao npr. aluminijumskom folijom ili nekim drugim toplotno-nepropusnim materijalom, kako bi se izbegla opasnost od pregrevanja, požara, povreda korisnika. Ne koristiti uređaj kao izvor toplote.
22. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu. U slučaju upotrebe aparata koja je suprotna navodima u uputstvu, garancija neće važiti.
23. Upozorenje : Ugalj, briket i slična zapaljiva sredstva nisu dozvoljena za korišćenje na ovom aparatu.



Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja u vodu ili neku drugu tečnost. Namirnice većih dimenzija i pakovanja sa folijama, bilo koje vrste, ne smeju se stavljati na aparat, jer mogu izazvati požar ili strujni udar. Zbog rizika od požara ne stavljati metalne predmete, hartiju, karton ili plastiku na aparat. Nemojte dozvoliti da na uređaj pada voda. Nikad nemojte dozvoliti da voda dospe u zagrejanu mast/ulje.

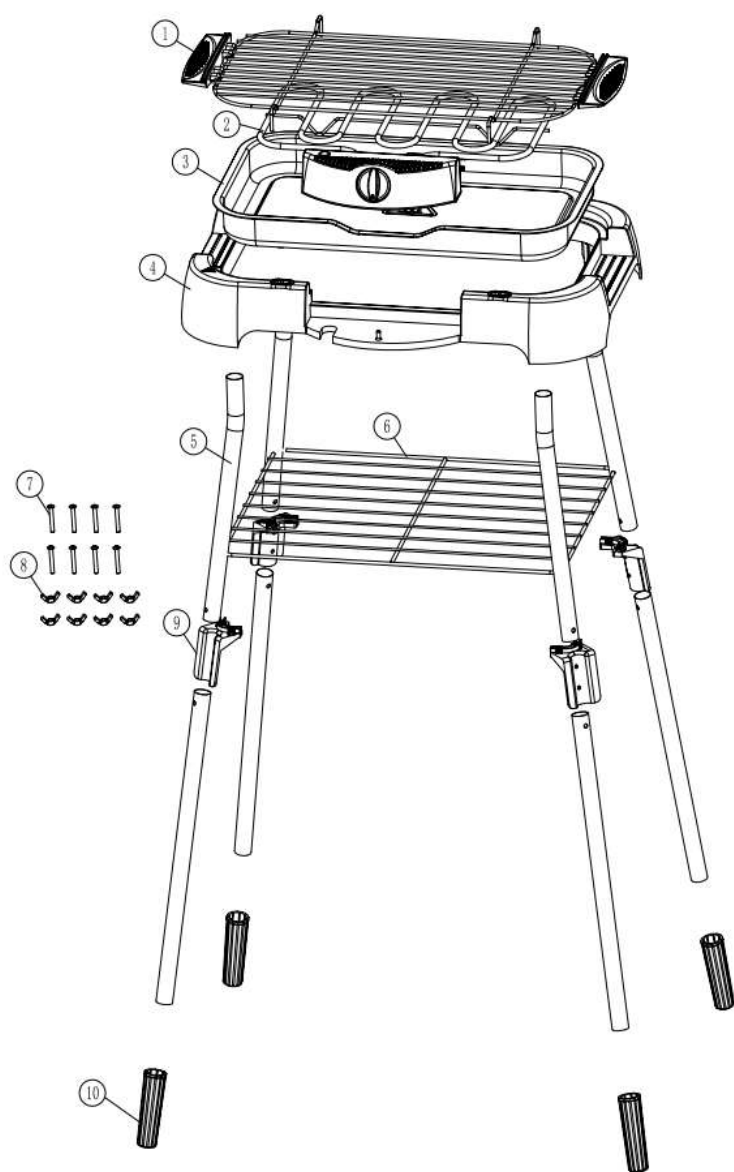


**POVRŠINA JE VRELA/ZAGREJANA U TOKU I NEPOSREDNO
NAKON UPOTREBE – NE DODIRIVATI DOK SE NE OHLADI!**

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

PRE PRVE UPOTREBE :

- Kada aparat koristite prvi put, obrisati spoljašnje površine vlažnom krpom i zatim sačekati da se osuši. Ne koristiti jaka, abrazivna sredstva za čišćenje, da ne biste oštetili površine.
- Pre prve upotrebe, uključite aparat da se zagreje bez hrane 3-4 minuta. Tom prilikom treba pustiti da se grejač zagreje i ohladi bez hrane i na taj način izgoreće preostala prašina.
- Pojava manjeg dima je normalna kako bi se sagoreli ostaci zaštitnog premaza na grejaču.

**SASTAVNI DELOVI :**

1. Grejna rešetka – može se postaviti na 2.nivoa
2. Grejač
3. Posuda za vodu
4. Kućište
5. Metalni nogari
6. Rešetkasta polica
7. Šrafovi
8. Zavrtnji šrafova
9. Spojnice nogara
10. Podloške nogara

SASTAVLJANJE APARATA :

1. Postaviti kućište na stabilnu i ravnu površinu
2. Postaviti posudu za vodu
3. Postaviti grejač sa termostatom
4. Postaviti grejnu rešetku

SASTAVLJANJE NOGARA :

1. Spojiti cevi nogara zajedno sa spojnicama kao na slici
2. Postaviti šrafove i pričvrstiti zavrtnjima
3. Postaviti rešetkastu policu i podloške nogara
4. Spojiti nogare sa kućištem aparata

UPOTREBA :

1. Proveriti da li je uređaj kompletno sastavljen prema uputstvu.
2. Sipati vodu u posudu (3) do oznake MAX. Uvek treba biti vode u tacni, kako bi se izbeglo paljenje masnoće.
3. Povezati naponski kabl na el. napajanje.
4. Okretanjem termostata aparat se UKLJUČUJE / ISKLJUČUJE i podešava se nivo zagrevanja.
5. Sačekati da se rešetka zagreje do željene temperature i postaviti hranu za spremanje direktno na rešetku.
6. Poželjno je tokom pripremanja povremeno okretati hranu kako bi se ravnomerno ispekla. Potrebno vreme da se namirnice termički obrade zavide od debljine, vrste hrane kao i od nivoa podešene temperature.
7. Po završetku spremanja ukloniti hranu i isključiti uređaj okretanjem termostata na položaj 0 (nula) i isključiti naponski kabl.

Napomena : Ne koristiti tanjire, tacne, aluminijumske folije i slično ispod hrane tokom spremanja, već hranu postaviti direktno na rešetku.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Budite sigurni da je kabl isključen iz struje pre čišćenja
- Sačekajte da se uređaj u potpunosti ohladi pre čišćenja
- Ohlađenu rešetku i posudu za vodu i prihvat masnoće možete obrisati papirnim ubrusom ili oprati toplom vodom i sunđerom uz korišćenje deterdženta za pranje posuđa
- Spoljašnost aparata očistite pomoću vlažne meke krpe ili papirnim ubrusom
- Ne koristiti metalne ili grube predmete za čišćenje rešetke, kao ni abrazivna sredstva za čišćenje, žice za čišćenje, jer se može oštetiti
- Rešetka i grejač se može obrisati vlažnom krpom, pre sledeće upotrebe sačekati da se kompletno osuši.
- **NE KORISTITI BILO KOJU VRSTU DETERDŽENATA ZA ČIŠĆENJE GREJNE REŠETKE I GREJAČA!**
- Grejač ne ispirati direktno vodom, niti uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Grejač se ne sme prati u mašini za pranje posuđa
- Za čišćenje uređaja ne smeju se koristiti hemijske ili zapaljive tečnosti : benzin, nafta, razređivač, aceton i slično
- Kada se svi delovi dobro osuše, odložiti na čisto i suvo mesto.
- Ne odlagati aparat ukoliko je još uvek vruć ili priključen na el.napajanje.

SRB | 5



INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2014/30/EU.
2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.

UPOZORENJA	
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa el. napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvtati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

Tehnički podaci :

Napon : 220-240V~ 50/60Hz

Snaga: 2000 W

Dimenzija grejne rešetke : 41,5 x 24 cm

www.bauerhomeappliances.com