

bauer

PERSONAL CARE



BAUER-EPIULATOR 5u1 EP-100 Breeze
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.

Pažljivo pročitajte uputstvo!

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. **Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na vašem punjaču za mobilni. U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili do povrede korisnika.**
2. **Isključite aparat iz el. mreže kada se ne koristi, kada montirate/demontirate nastavke, kada je baterija napunjena ili pre svakog čišćenja.**
3. **Da bi ste izbegli strujni udar, ne dodirujte metalne delove utikača prilikom isključivanja/uključivanja aparata i ne stavljajte prste između igala na utikaču.**
4. **Ne uključujte u istu utičnicu, uz korišćenje adaptera / produžnog kabla, ostale uređaje, da ne bi došlo do preopterećenja električnih instalacija i oštećenja aparata, požara i slično.**
5. **Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.**
6. **Aparat se ne sme upotrebljavati ukoliko su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).**
7. **Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.**
8. **Deca se ne smeju igrati sa aparatom.**
9. **Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.**
10. **Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice stola ili nekog sličnog predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućom površinom ili predmetom. Ne dopustite da kabl visi u domaćinstvu dece kako ga ne bi zgrabila. Kabl ne obmotavati oko uređaja.**
11. **Aparat nemojte nikada priključivati, isključivati ili pomerati povlačenjem za priključni kabl – tako izbegavate neispravan rad aparata, kvarove, oštećenja, kao i rizik od povreda ili strujnog udara**
12. **Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.**
13. **Nikada ne dodirujte kabl za električno napajanje vlažnim – mokrim rukama. Aparat se sme koristiti na vlažnim/mokrim površinama. Delove aparata ili ceo aparat nije dozvoljeno uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost!**
14. **Aparat nemojte koristiti dok je priključen na naponsku mrežu (dok je na punjaču).**
15. **Aparat je dozvoljeno koristiti tokom kupanja, u kupatilu, u blizini ili iznad kade, tuša ili iznad lavaboja sa vodom!**
16. **Kada koristite aparat u kupatilu, uvek ga isključite iz struje kada nije u upotrebi čak i ako ga spustite samo na trenutak.**

17. **Za čišćenje nemojte nikada koristiti oštre predmete, jer njima možete oštetiti aparat. Redovno čišćenje produžava radni vek aparata.**
18. **Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/dodacima.**
19. **Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.**
20. **Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu. U slučaju upotrebe aparata koja je suprotna navodima u uputstvu, garancija neće važiti.**
21. **Aparat nije namenjen za šišanje, oblikovanje trepavica, obrva ili kose.**
22. **Izbegavajte dodir uključenog aparata sa kosom, obrvama, trepavicama, garderobom i sličnim nitima.**
23. **Blago crvenilo kože prilikom upotrebe epilatora je normalna i prolazna pojava.**
24. **Bateriju aparata punite uvek i jedino punjačima čije su karakteristike definisane u ovom uputstvu.**



Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač u vodu ili neku drugu tečnost.

Ukoliko se dogodi da uređaj upadne u vodu, gde je na naponskoj mreži, odmah ga isključite iz naponske utičnice, ne stavljati ruke u vodu! Obratite se ovlašćenom servisu, pre nego što ga koristite ponovo!

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE


PRE UPOTREBE :

1. Uklonite ambalažni material u koji je spakovan aparat. Vizuelno pregledajte uređaj. Ukoliko uočite neke nedostatke, obratite se serviseru.
2. Pretpostavlja se da Vi, kao kupac, posedujete punjač (strujni adapter) sa USB otvorom. Karakteristike punjača dozvoljenih za punjenje baterije aparata su prikazane u tabeli:

Oznaka punjača	Ulazni napon struje	Frekvencija	Izlazni napon struje
KH6-030100EU	100-240 V	50/60Hz	3V~1A
LW-030100EU	100-240 V	50/60Hz	3V~1A

Nemojte koristiti punjače koji nemaju ove karakteristike.

3. USB kabl, koji dobijate u pakovanju je prikazan je na slici. USB deo kabla povezujete sa punjačem. Suprotni kraj koji ima oznake (+ -) povezujete sa aparatom.

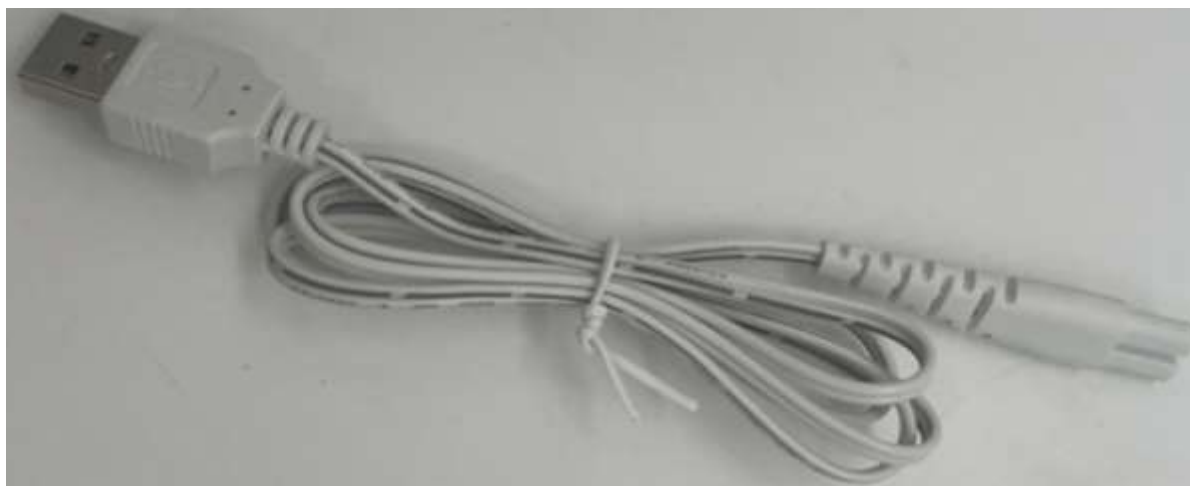

4. Baterije aparata je potrebno napuniti pre upotrebe. Sa vremenom punjenja baterija od 8 sati, aparat možete koristiti 30-40 minuta. Kada je aparat na punjaču, ispravno punjenje biće indikovano svetlom u području tastera
5. Kako biste omekšali kožu i olakšali epilaciju, brijanje, piling, čišćenje i masažu savetujemo tuširanje/kupanje pre upotrebe. Aparat možete koristiti prilikom tuširanja, ali i na suvoj koži. Za nežnu i manje bolnu epilaciju koristite aparat sa kupkom (sapunom) za tuširanje. Kreme za kožu aplicirajte nakon upotrebe aparata.
6. Savetujemo epilaciju uveče pre spavanja, jer eventualne iritacije kože nestaju ili se umanjuju preko noći.

DELOVI APARATA, UPOTREBA I SVRHA DODATAKA



1. Aparat sa tasterom za pokretanje i prekid rada i svetlosnim pokazateljem statusa punjenja baterije
2. Nastavak za brijanje tela i stilizovanje.
3. Nastavak za piling zadebljale kože. Namenjen za uklanjanje zadebljanja na žuljevima, petama...
4. Nastavak sa četkom i poklopcem. Služi uklanjanju odumrlih ćelija kože i dlaka.
5. Nastavak sa masažerom. Nakon epilacije preporučeno je masirati epiliranu kožu, kako bi se koža pre umirila.
6. Nastavak za epilaciju dlaka na nogama, pazuhu i bikini regiji.
7. Nastavak za masiranje dok je epilacija u toku. Minimizira bol masiranjem. Koristi se u kombinaciji sa dodatkom za epilaciju.
8. Nastavak za ciljanu epilaciju lica (na manjoj površini kože). Na primer iznad usana.
9. Nastavak za zatezanje kože. Koristi se u kombinaciji sa nastavkom za epilaciju. Zatezanjem kože smanjuje se bol prilikom epilacije.
10. Nastavak za epilaciju intimne regije. Koristi se u kombinaciji sa nastavkom za epilaciju. Omogućava komforniju epilaciju intimne regije.
11. Četkica za čišćenje aparata.

Aparat ima dve brzine rada.


Preporučujemo nižu brzinu rada za regije sa manje dlaka, teško dostupne regije i regije kože koje se nalaze blizu kostiju. Na primer kolena.

Viši stepen brzine se koristi za veće regije i dlake sa jačim korenom.


Za bolji efekat epilacije i brijanja pomerajte aparat u suprotnom smeru od smera rasta dlake.

Promena različitih nastavaka vrši se pritiskom palčeva prema gore sa obe strane nastavka.

PORAVNANJE SEČIVA

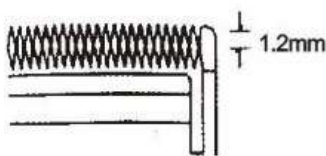

Lopaticice-sečiva su pažljivo ispitane da bi se obezbedila podmazanost i pravilno naleganje pre izlaska iz fabrike. Noževi se moraju ponovo poravnati ukoliko su skinuti zbog čišćenja ili zamene. Da biste poravnali noževe jednostavno poklopite gornje i donje zubce noževa, jedan na drugi. (Krajeve gornjeg zubca noža treba staviti približno 1,2mm od donjeg noža – gornjeg zubca).

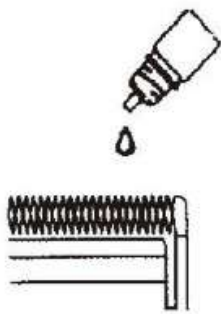

Da biste održali aparat u odličnom stanju noževe morate podmazivati svakih nekoliko šišanja.

Ne koristiti ulje za kosu, jestivu mast i ulja mešana sa benzinom i ništa slično. Kada sipate ulje na noževe, kapnite par kapi na vrh noževa i pustite da se polako slije na dole.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE APARATA

Isključite aparat i ostavite da se ohladi u potpunosti pre čišćenja ili odlaganja.

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.


Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Uređaj možete čistiti mekom, vlažnom krpom
- Uređaj nemojte nikada potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ne dozvolite da voda ili sredstvo za čišćenje prodru u unutrašnjost uređaja.
- Oprez! Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva, jer mogu oštetiti uređaj.
- Nakupljene dlačice sa oštrica i kućišta ukloniti pratećim četkicom
- Preporučuje se podmazivanje oštrica nakon čišćenja
- Obrišite uređaj krpom i ne koristite ga dok se potpuno ne osuši.
- Uređaj nemojte čistiti pomoću vruće pare ili aparatima za čišćenje pod visokim pritiskom, jer to može dovesti do opasnosti od strujnog udara.

ODLAGANJE

Isključite aparat, ostavite da se ohladi, očistite, spakujte u originalno pakovanje i odložite na suvo mesto. Ne odlažite aparat dok je zagrejan ili priključen na struju. Nemojte obmotavati usb kabl oko aparata. Aparat ne sme biti okačen na usb kabl. Ispravite kabl ukoliko je došlo do uvrćanja, pre nego aparat odložite u kutiju.

UPOZORENJA

	Pre čišćenja/odlaganja/promene nastavaka i bilo kojoj drugoj sličnoj operaciji, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice mokrim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati ga a sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu.
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrćati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu.

	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!
	Prilikom zamene nastavaka osigurajte pravilno umetanje nastavaka. Proverite stabilnost nastavka!

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

Ovaj aparat je proizveden i testiran u skladu sa važećim zahtevima i propisima "CE" sertifikata, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktiva o niskovoltaznim uređajima, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim regulativama i propisima.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.

2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.

3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.

4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.