



## **MINI CLEANER MC-200**


### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju. Pažljivo pročitajte uputstvo!

## VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži i punjaču odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu. U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili do povrede korisnika.
2. Isključite aparat iz el. mreže kada se puni baterija, ne koristi, kada montirate/demontirate nastavke ili pre svakog čišćenja.
3. Da bi ste izbegli strujni udar, ne dodirujte metalne delove utikača prilikom isključivanja/uključivanja aparata i ne stavljajte prste između igala na utikaču.
4. Ne uključujte u istu utičnicu, uz korišćenje adaptera / produžnog kabla, ostale uređaje, da ne bi došlo do preopterećenja električnih instalacija i oštećenja aparata, požara i slično.
5. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
6. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
7. Deca se ne smeju igrati sa aparatom.
8. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
9. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
10. Nikada ne dodirujte aparat vlažnim – mokrim rukama. Aparat se ne sme koristiti na vlažnim/mokrim površinama.
11. Aparat ili njegove delove nije dozvoljeno uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost!
12. Nikada ne koristite aparat tokom kupanja, u kupatilu, u blizini ili iznad kade, tuša ili iznad lavaboja sa vodom!
13. Kada koristite aparat u kupatilu, uvek ga isključite kada nije u upotrebi, kao i u blizini vode, jer može predstavljati opasnost čak i kada je isključen.
14. Uvek proverite da aparat nije mokar (zapluskivanje vode, prskanje vode itd.) i nikada ga ne nositi sa mokrim rukama.
15. Isključite uređaj kada se ne koristi čak i ako ga spustite samo na trenutak.
16. Za čišćenje nemojte nikada koristiti oštre predmete, jer njima možete oštetiti aparat.
17. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
18. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
19. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu. U slučaju upotrebe aparata koja je suprotna navodima u uputstvu, garancijski uslovi neće važiti.
20. Aparat ne otvarati nikada, iz bilo kog razloga.
21. Aparat nemojte koristiti u blizini eksplozivnih ili zapaljivih gasova, isparenja ili tečnosti.
22. Ne koristiti ovaj aparat za brijanje.
23. Zabranjeno je koristiti aparat u druge svrhe, osim za vunene tkanine. Aparat nije pogodan za gušće tkanine.
24. Ne ostavljati i ne puniti bateriju aparata u blizini izvora toplote ili direktno izloženo sunčevim zracima.
25. Punjenje baterije na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C može uticati na efikasnost punjenja i životni vek baterije.
26. Ne puniti bateriju duže od 24h, jer može doći do oštećenja ili skraćenja životnog veka baterije.

## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

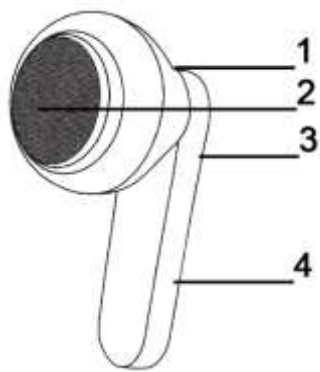

1. Priključak kabla za punjenje USB tip-C – sa gornje strane
2. Zaštitna mrežica / sečiva / pregrada za ostatke
3. Prekidač za uključivanje/ isključivanje (ON/OFF) – na zadnjoj strani
4. Ručka

- Dodatno četkica za čišćenje i USB tip-C kabal za punjenje baterije
- Okvirno trajanje punjenja baterije 3 sata
- Okvirno vreme rada 45 minuta

NAPOMENA : USB adapter za punjenje se ne isporučuje u pakovanju. Koristiti usb adaptere izlazne snage 5V i minimum 1A.

### KORIŠĆENJE APARATA

Proverite da li je aparat kompletan i da li ima oštećenja. Nemojte koristiti aparat ako je oštećen

1. Pre prve upotrebe ili ako aparat nije bio korišćen duže vremena, potrebno je napuniti bateriju :
  - Priključiti usb kabl na aparat i usb adapter za punjenje (5V/1A)
  - Budite sigurni da je aparat isključen ( pritiskom na prekidač ) u suprotnom baterija se neće puniti
  - Tokom punjenja biće upaljena crvena lampica
  - Aparat će biti spreman nakon 4 sata punjenja baterije
2. Postaviti garderobu ili vunenu tkanunu na ravnu površinu
  - Uključiti aparat pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje
  - Testirati prvenstveno na neupadljivim delovima tkanine
  - Prilikom korišćenja ne pritiskati previše aparat na odeću, prelaziti duž tkanine
  - Po završetku isključiti aparat pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
  - Ukloniti zaštitni poklopac, očistiti oštricu nakon upotrebe predviđenom četkicom
  - Vratiti zaštitni poklopac
  - Isprazniti pregradu od ostataka tkanine posle svakog korišćenja ili kada je napunjena

**NAPOMENA: NE KORISTITI NA OBUČENOJ GARDEROBI, JER MOŽE DOĆI DO FIZIČKIH POVREDA!**

### NAČINI PRIMENE



1. Metoda za brzo šišanje blagim prevlačenjem horizontalno
2. Uklanjanje vunениh ostataka prevlačenjem u smeru pletenja tkanine
3. Na odeći sa isturenim elementima i zip mehanizmima izbegavati elemente kako ne bi došlo do oštećenja
4. Za tanke tkanine, postaviti i zategnuti preko tvrde podloge, kao na primer daske za peglanje
5. Za tkanine sa različitim teksturama, pratiti linije tkanja

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE APARATA

UPOZORENJE! Uvek isključite aparat pre čišćenja. Nemojte ga potapati u vodu ili ga prati pod mlazom vode.

- Pažnja! Oštrice su veoma oštre i mogu izazvati povrede!
- Zaštitni poklopac oštrica odšrafiti u kontra smeru od kazaljki na satu i nakon čišćenja zašrafiti
- Oštrice je potrebno očistiti posle svakog korišćenja
- Spoljašnjost kućišta možete očistiti vlažnom mekom krpom, a zatim obrisati sa suvom mekom krpom. Ne smete dozvoliti da vlaga uđe u kućište. Ostavite da se aparat potpuno prosuši pre odlaganja ili ponovnog korišćenja.

## INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka.

**Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena kao što su oštrice sa glavom ne podležu garanciji.**

## UPOZORENJA

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ne koristite ovaj aparat u blizini kada, tuš kabina, bazena ili drugih posuda koje sadrže vodu. Ne koristiti u prostorijama u kojima postoji povećana vlažnost vazduha. Aparat nije dozvoljeno čistiti vodom ili drugim tečnostima, jer može doći do strujnog udara                                                                                                          |
|    | Pre čišćenja/odlaganja/promene nastavaka i bilo kojoj drugoj sličnoj operaciji, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara                                                                                                                                                              |
|    | Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati 4ag a sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu                                                                                                |
|    | Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja kabla za punjenje. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrtni ili obmotavati, stavljati preko oštarih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen. |
|  | Ako su kabl za punjenje ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!                                                                                                                                                                   |

## ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovim to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ
2. Sve električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda
5. Odložite baterije samo u skladu sa lokalnim uredbama o zaštiti životne sredine. Poštujte pravila o razdvajanju otpadnih materija, prikupljanju otpada i skladištenju materijala koji se mogu reciklirati.

## TEHNIČKI PODACI

Model : Bauer MC-200 mini šišač za tkanine

Napajanje : 5V / 1A, Snaga : 3W Baterija : Punjiva 400mAh (3.7V)

Vreme punjenja : 180 minuta, Vreme rada : do 45 minuta