



VENTILATOR SA VODENIM RASPRŠIVAČEM

MF-250 Mist

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.
2. Isključite aparat iz struje kada se ne koristi , kada montirate/demontirate nastavke ili pre svakog čišćenja.
3. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
4. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
5. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
6. Deca se ne smeju igrati sa aparatom.
7. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
8. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice stola ili nekog sličnog predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom. Ne nosite uređaj držeći ga samo za kabl.
9. Aparat nikad nemojte koristiti u blizini tuša, kade, bazena, gasnih uređaja,




zapaljivih tečnosti, otvorenog plamena ili uređaja koji emituju toplotu.

10. Aparat mora biti postavljen na ravnu i stabilnu površinu, kako ne bi došlo do prevrtanja.
11. Ne koristiti aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
12. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.
13. Nikada ne dodirivati zaštitnu mrežu ili elise kada je uređaj uključen.
14. Prste, kosu, odeću i druge predmete držati dalje od pokretnih delova. U otvore zaštitne mreže ne smeju se umetati bilo kakvi predmeti.
15. Ne dopustite da kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila.
16. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.
17. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
18. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
19. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu.
20. Ne uključivati aparat pre kompletnog sklapanja u skladu sa smernicama navedenim u ovom korisničkom uputstvu.
21. Uključeni uređaj nemojte prekrivati bilo kakvim predmetom.
22. Kada je nivo vode suviše nizak, sigurnosni prekidač će automatski zaustaviti funkciju raspršivača.
23. Zabranjeno je izvlačiti ili vraćati rezervoar za vodu dok je uređaj uključen. Pre bilo kakve manipulacije sa rezervoarom, potrebno je aparat isključiti iz naponske mreže.
24. Uređaj za rad isključivo koristi vodu iz predviđenog rezervoara. Nije dozvoljeno dodavanje bilo kakvih hemijskih sredstava, ulja ili drugih dodataka. Voda u rezervoaru ne sme biti toplija od 40 °C.
25. Decu, bolesne ili starije osobe ne smeju se izlagati direktnom dejstvu vazdušnog toka iz ventilatora, naročito tokom dužeg vremenskog perioda.




Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata u vodu ili neku drugu tečnost. Decu, bolesne ili starije osobe ne smeju se izlagati direktnom dejstvu vazdušnog toka iz ventilatora, naročito tokom dužeg vremenskog perioda.


UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

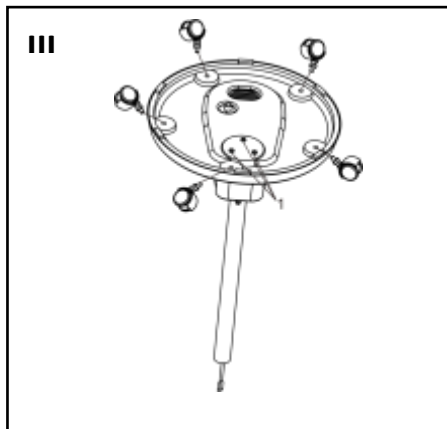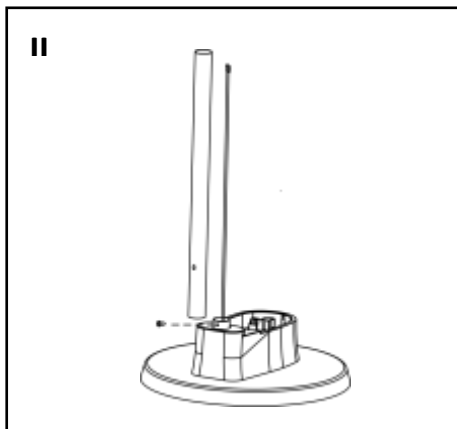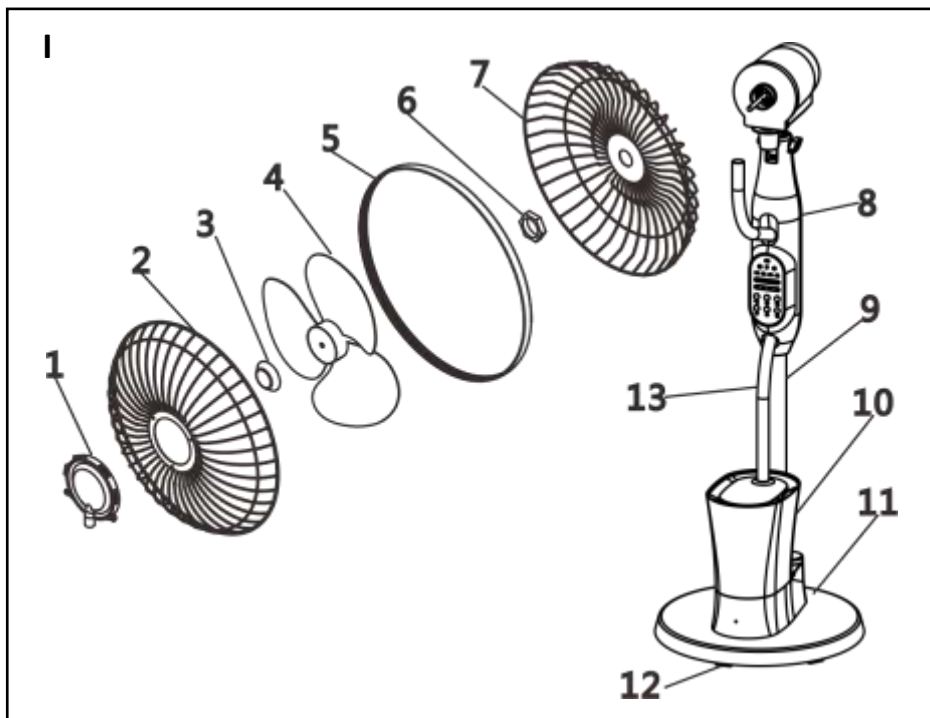


IV






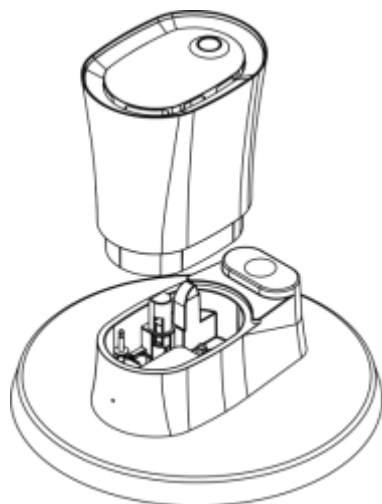


V

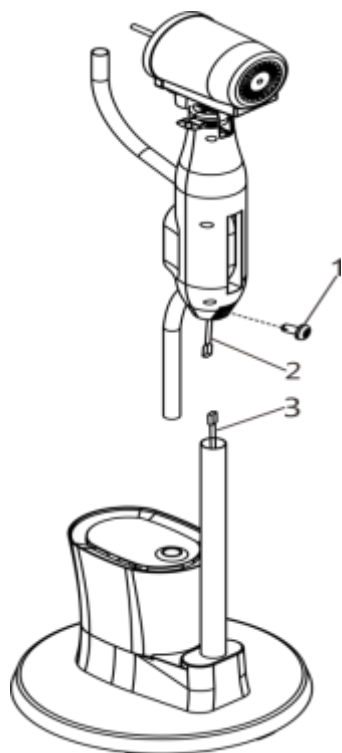


VI

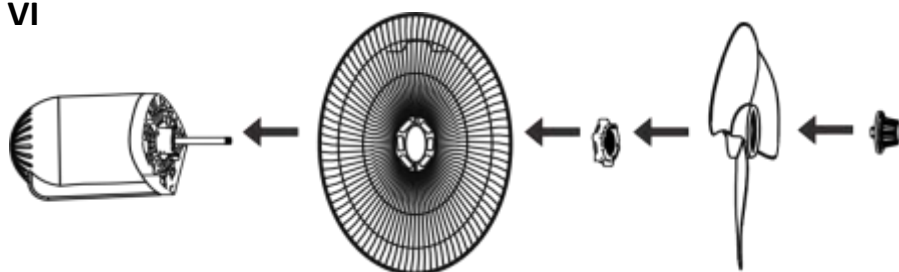


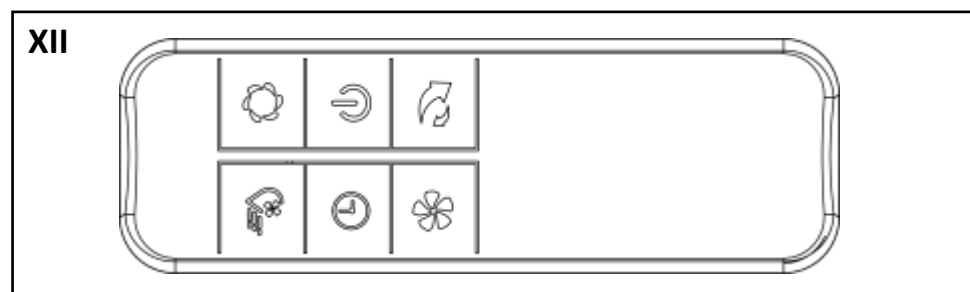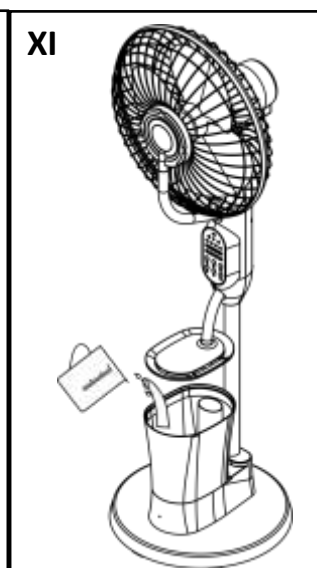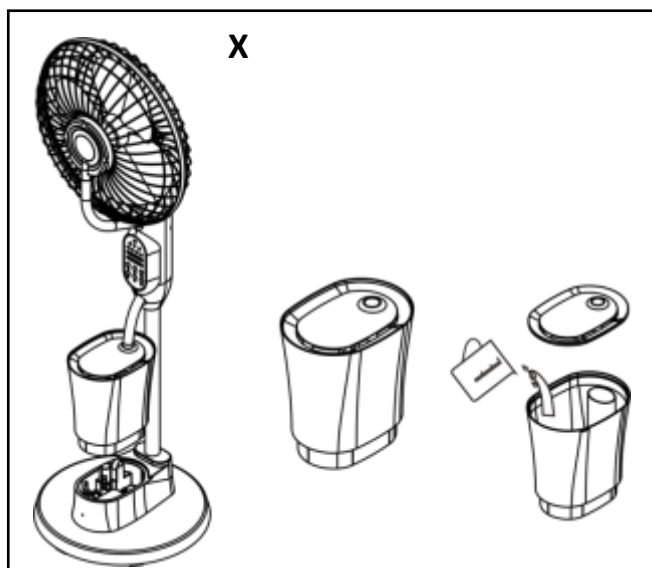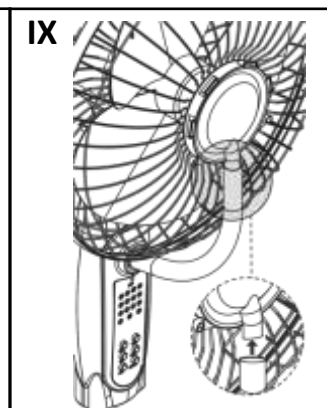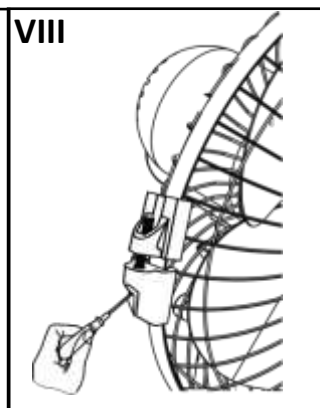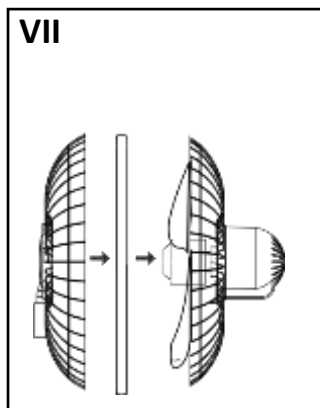

XIII

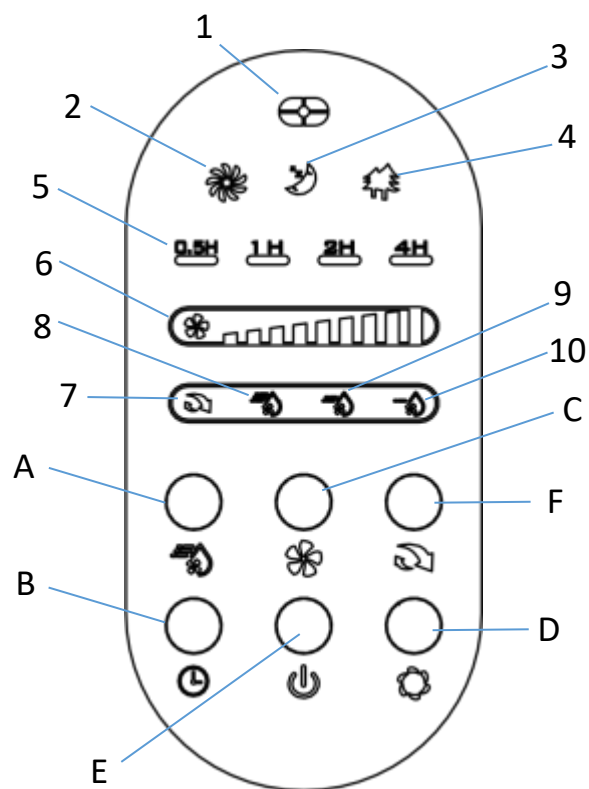

XIV

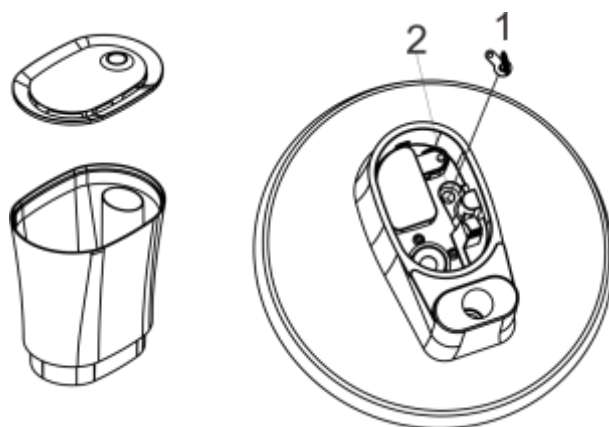

POČETAK

Pre prve upotrebe ventilatora sa rasprskivačem:

- Pažljivo raspakujte aparat i uklonite sav materijal za pakovanje.
- Pogledajte sliku I, proverite da li postoje neki delovi koji nedostaju, aparat se ne može sastaviti ukoliko nedostaje jedan ili više delova.
- Upotrebite meku suhu krpu da uklonite prašinu sa površine koja se može pojaviti tokom pakovanja i transporta.
- Postavite aparat na ravnu i stabilnu površinu.

SKLAPANJE

1. SLIKA II, odvrnite zavrtanj kratke metalne cevi, a zatim provucite žicu kroz dugu metalnu cev. Zatim stavite dugu metalnu cev na kratku. Poravnajte rupu za zavrtanj metalne cevi na bazi, pričvrstite je odvrnutim zavrtnjem.
2. SLIKA III, postavite ploču za tegove na bazu i pričvrstite je vijcima M5x25. Na metalne osovine točkova postaviti 5 kom plastičnih navlaka, zatim umetnite točkove u rupe na donjoj strani postolja.
3. SLIKA V, Otpustite zavrtanj za pričvršćivanje kućišta ventilatora, a zatim priključite terminal kućišta ventilatora i žicu terminala u metalnu cev. Zategnite zavrtanj.
4. SLIKA VI, postaviti zadnju rešetku, zavrtanj maticu zadnje rešetke, elisu, zavrtanj elise i pričvrstite na osovinu motora aparata.
5. SLIKA VII,VIII, IX, postaviti prednju rešetku, spojni prsten, rasprskivač, pa povezati crevo. Crevo ne sme biti uvijeno ili nagnječeno.

SKLAPANJE REZERVOARA

1. SLIKA IV, postaviti rezervoar na mehanizam pare na postolju, postavljajući na odgovarajuća udubljenja.
2. Postaviti poklopac rezervoara.
3. Umetnite donji kraj creva u poklopac rezervoara
(crevo ne sme biti uvijeno ili prignječeno)

PUNJENJE REZERVOARA

1. SLIKA X ili XI, podignite poklopac rezervoara.
2. Napuniti rezervoar čistom, hladnom vodom. Ne prepunjavati !
3. SLIKA IV, vratiti poklopac, uverite se da rezervoar stoji pravilno u odgovarajućim udubljenjima.

PAŽNJA!

- Uverite se da je proizvod isključen iz električne mreže pre punjenja ili ponovnog punjenja rezervoara za vodu.
- Koristite samo vodu u rezervoaru. Nemojte dodavati nikakve hemikalije, ulja ili druge aditive.
- Voda ne sme biti toplija od 50°C.

UPOTREBA

Kada je priključen na napajanje, ventilator je u režimu pripravnosti (standby). Ventilator možete kontrolisati pomoću kontrolnih tastera ili daljinskog upravljača.

UPUTSVO ZA UPOTREBU

SLIKA XIII - indikatori

1. Senzor daljinskog upravljača
- Indikatorske lampice:**
2. Normalni režim
 3. Režim spavanja
 4. Režim prirodni
 5. Timer 0.5H/1H/2H/4H
 6. Brzina Low(niska) – Medium (srednja) – High (visoka)
 7. OSC
 8. Magla Max 9. Magla Medium 10. Magla Minimum

Kontrolni tasteri:

- A. Magla B. Timer C. Brzina
D. Režim E. Uključi/Isključi (ON/OFF) F. OSC

A: TASTER MAGLA

1. Pritisnuti "Mist" taster za uključivanje ili isključivanje pravljenja magle. Podestiti nivo magle (Max-Medium-Minimum) pritiskajući "Mist" taster nekoliko puta.
2. Kada je aktivirana opcija pravljenja magle, indikator rezervoara svetleće zeleno.
3. Ako je rezervoar prazan ili je novo vode suviše nizak, svetleće crevenom bojom indikator rezervoara.
4. Funkcije magle i ventilatora mogu funkcionisati odvojeno ili zajedno.

B: TASTER TIMER

Pritisnuti "Timer" taster kada je uključen ventilator. Indikator pokazuje preostalo vreme do isključivanja ventilatora. Odabrali željeno vreme do isključivanja ventilatora u rasponu od 30 minuta do 450 minuta, u intervalima od 30 minuta. Pritisnuti TIMER taster više puta, i zbir intervala svetleće do istega i gašenja. Primer:



C: TASTER BRZINE (WIND SPEED)

1. Pritisnuti taster za Uključivanje "ON/OFF" za aktiviranje ventilatora.
2. Pritiskom tastera "WIND SPEED" više puta, podesiti željenu jačinu (Nisko-Srednje-Jako). Shodno odabranoj brzini, svetleće odgovarajući indikator.

D: TASTER REŽIM RADA (MODE)

1. Režim rada može biti podešen pritiskom tastera „MODE“.
2. Normalan: Ventilator radi u režimima Slabo – Srednje - Jako kako je postavljeno podešavanje.
3. Prirodni: Ventilator će menjati jačinu imitirajući prirodni protok vazduha.
4. Režim spavanja: U ovom režimu ventilaor može raditi u bilo kom načinu rada Sporo – Srednje - Jako. U ovom režimu, ventilator će menjati brzine duvanja ka najnižoj brzini sve dok se ne isključi.

5. E: TASTER UKLJUČI / ISKLJUČI (ON/OFF)

1. Pritisnuti taster “ON/OFF” za uključivanje ili isključivanje.
2. Na svakih 72 sata, indikatori na aparatu će svetleti kao podsetnik da je potrebno zameniti vodu u rezervoaru. Pritisnuti “ON/OFF” i držati 5 sekundi za resetovanje.

F: TASTER OSCILATORA

Kada je pritisnut taster “OSC” , glava ventilatora će oscilirati horizontalno levo-desno. Ponovnim pritiskom tastera isključuje se horizontalno kretanje.

G: DALJINSKI UPRAVLJAČ

SLIKA XII – Navedene funkcije mogu se kontrolisati i putem daljinskog upravljača, pritiskom na odgovarajuće komande. Za pravilan rad daljinskog upravljača, potrebno je postaviti 2kom - AAA 1.5V baterije.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Uvek isključite ventilator pre čišćenja.
2. Očistite rezervoar za vodu i vodu svaka 72 sata da biste sprečili stvaranje kamenca, algi ili bakterija.
3. Ako ne nameravate da koristite ventilator duže vreme, ispraznite rezervoar za vodu i osušite jedinicu za vodu krpom od mikrovlakana.
4. Pogledajte SLIKU XIV, izvucite gumeni čep (1) iz odvodnog otvora (2) da biste ispustili vodu iz osnove ovlaživača.
5. Ako će ventilator biti smešten u skladište na duži vremenski period (preko zime, itd.), čuvajte ga na sigurnom i dalje od prašine ili oštećenja.
6. Da biste izbegli oštećenje plastike i indikatora, nemojte koristiti nikakva abrazivna sredstva za čišćenje ili hemikalije.
7. Ventilator ne smeju da otvaraju neovlašćene osobe.

OPREZ: Isključite ventilator iz izvora napajanja pre čišćenja. Nakon servisiranja, svaki sigurnosni uređaj (uključujući rešetke i lopatice) mora biti ponovo instaliran ili ponovo montiran kao što je prethodno instaliran. Koristite meku vlažnu krpu, a zatim obrišite suvom krpom. Nemojte koristiti jake i štetne deterdžente. Ne savijajte elisu.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA




1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2014/30/EU.
2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljjanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

	UPOZORENJA
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrtati ili obmotavati, stavlјјati preko oštјјih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavlјјeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbilјјnih povreda!

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Model: MF-250

Voltaža: 220-240V~50 Hz, Potrošnja: 75W

Kapacitet rezervoara: 2,8L

Potrošnja vode: <220ml / h