



Uljni radijator sa ventilatorom OR-110

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.



Pažljivo pročitajte uputstvo:

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.
2. Isključite aparat iz struje kada se ne koristi ili pre svakog čišćenja. Obavezno sačekajte da se aparat ohladi pre čišćenja.
3. Da biste izbegli strujni udar, ne potapajte aparat ili kabl u vodu ili drugu tečnost.
4. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
5. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
6. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
7. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju raditi deca.
8. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
9. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice drugih predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom.
10. Ne nosite uređaj držeći ga samo za kabl.
11. Ne dopustite da kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila.
12. Aparat ne postavljajte na ili u blizini izvora toplote.
13. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
14. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.
15. Uvek koristiti uređaj u uspravnom položaju.
16. Ne ostavljati uređaj u funkciji, kada niste prisutni: proverite da li je uređaj isključen OFF (0) položaj prekidača i isključen sa naponske mreže.
17. Držati zapaljive materijale kao što su nameštaj, zavese, posteljinu, jastuke, garderobu, predmete od materija najmanje na 1m razdaljine od uređaja.
18. Ne koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4m².
19. Radijator ne sme biti smešten u neposrednoj blizini izvora el.energije (utičnice).
20. Uređaj se ne sme prekrivati, kako bi se izbeglo pregrevanje.
21. Ne koristiti uređaj u prostorijama koje sadrže eksplozivne, zapaljive ili materije i rastvore koje isparavaju, lakove i lepkove.
22. Ne pomerati uređaj u toku rada, kako bi ste izbegli pregrevanje i izbegli rizik od vatre.
23. Održavati uređaj čistim. Ne dozvoliti da bilo kakavi predmeti upadnu u unutrašnjost uređaja kroz ventilacione otvore, jer mogu izazvati kratak spoj ili požar ili mogu dovesti do oštećenja samog uređaja.
24. Ventilacioni otvori moraju uvek biti slobodni. Predmete držati na udaljenosti najmanje 1m ispred panela i najmanje 50cm sa bočnih strana.
25. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.

26. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
27. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
28. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu ili na otvorenom.



OPREZ : Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja u vodu ili neku drugu tečnost. Pojedini delovi uređaja mogu biti veoma zagrejani i mogu izazvati opekotine.



POVRŠINA JE VRELA/ZAGREJANA U TOKU I NEPOSREDNO NAKON UPOTREBE – NE DODIRIVATI DOK SE NE OHLADI!



APARAT NIKAD NE PREKRIVATI! Da bi se izbeglo pregrevanje ili rizik od požara, aparat se ne sme prekrivati ni zatvaranje ili blokiranje vazdušnih otvora na bilo koji način.

UPOTREBA



SASTAVNI DELOVI


1. Prekidač za uključivanje / isključivanje i jačinu rada
2. Termostat
3. Svetlosni Indikator rada
4. Držač kabla
5. Točkići
6. Grejna rebra
7. Ventilator

UPOZORENJE: Ne koristiti aparat bez točkića! Koristiti samo u uspravnom-verikalnom položaju (stav na točkićima), jer u protivnom može doći do oštećenja uređaja.

Postavljanje točkova:


Radijator je upakovan sa skinutim točkićima, pa je potrebno postaviti ih pre korišćenja.

- Postaviti radijator na stabilnu površinu u uspravan položaj tako da donja strana bude gore

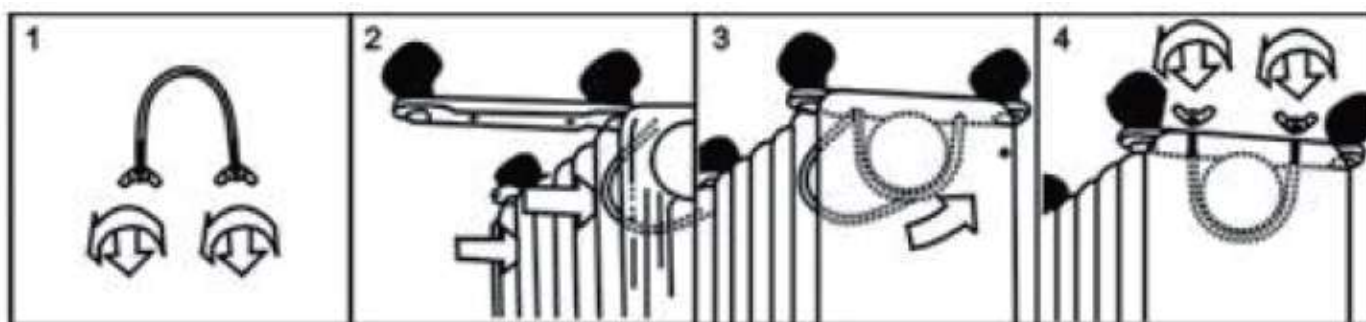

- Odvrnuti navrtke sa priloženih držača u obliku slova U
- Postaviti držač u obliku slova U na priрубnicu između prvog i drugog rebra (blizu prednjeg poklopca)
- Postaviti držač sa točkićima i zavrnuti navrtke. Ne zatezati navrtke previše, kako ne bi došlo do oštećenja
- Zadnje točkiće postaviti na isti, predhodno objašnjen način, stim da ih treba montirati između zadnja dva grejna rebra na radiatoru

Napomena: Zadnji točkići moraju biti montirani između zadnja dva rebra

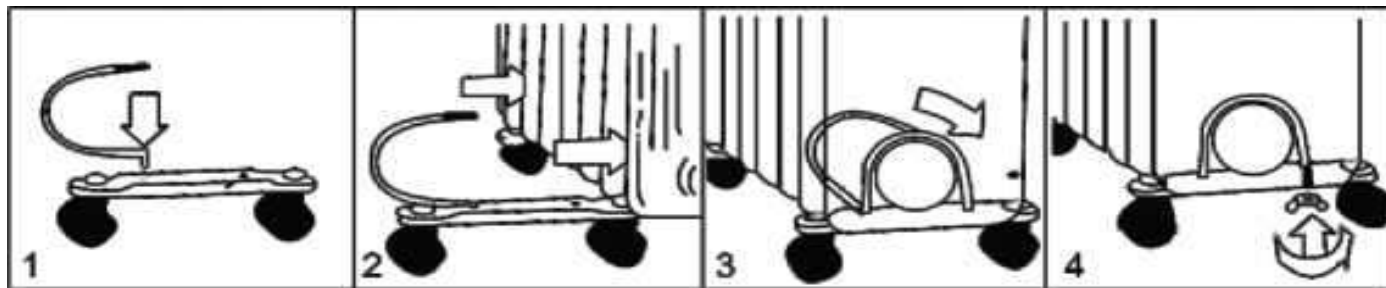

UPOTREBA:

1. Postaviti aparat na ravnu i stabilnu površinu, isključivo u uspravnom položaju, tako da aparat stoji na predhodno montiranim držačima sa točkićima
2. Priključiti naponski kabl u utičnicu za napajanje el.energijom
3. Jačinu zagrevanja kao i zagrevanje sa ventilatorom podesite okretanjem prekidača (1)

Pozicija	Snaga/Potrošnja
I	800W
II	1200W
III	2000W

Pozicija	Snaga/Potrošnja
❁ I	1200W
❁ II	1600W
❁ III	2400W

* Pozicija ❁ - uključivanje samo ventilatora bez zagrevanja

4. Okretanjem termostata (2) podesiti željenu temperaturu.

(L) – najniža temperatura (H) – najviša temperatura

Pri korišćenju radiator će održavati zadatu temperaturu, i kad ju dostigne automatski će se isključiti. Kada sobna temperatura padne ispod zadatog nivoa radiator će se automatski ponovo uključiti.

5. Da bi se kompletno isključio aparat, potrebno je oba kružna prekidača (1)(2) vratiti u položaj ISKLJUČENO (OFF) i signalna lampica(3) će se ugasi. Isključiti naponski kabl iz zidne utičnice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Budite sigurni da je kabl isključen iz struje pre čišćenja
- Sačekajte da se uređaj u potpunosti ohladi pre čišćenja
- Uređaj i njegove površine čistiti pomoću vlažne meke krpe
- Otvore za cirkulaciju vazduha potrebno je povremeno čistiti od prašine
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje kao ni žicu za čišćenje, jer može oštetiti površine uređaja
- Sačekati da se uređaj kompletno osuši nakon čišćenja pre dalje upotrebe

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.

2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.

3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.

4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

U skladu sa Evropskim direktivama primenljivim na ovaj proizvod.



UPOZORENJA

	Uređaj ne prekrivati nikada, kako bi se izbeglo pregrevanje.
	Delovi uređaja mogu biti vrlo vrući i izazvati opekotine. Budite veoma oprezni i izbegavajte dodirivanje vrućih površina.
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!

	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrtati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

Tehnička specifikacija :

Napon : 220-240V ~ 50Hz / 2400W

Snaga 2400w (Grejač 2000w + Ventilator 400w)

11 grejnih rebara, Za prostorije do 20m²

Termostatska kontrola i podešavanje rada

Sigurnosni automatski osigurač / Zaštita od pregrevanja

www.bauerhomeappliances.com