



BLENDER PB-100

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.



Pažljivo pročitajte uputstvo:


VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu. Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1. Isključite aparat iz struje kada se ne koristi ili pre svakog čišćenja. Obavezno sačekajte da se aparat ohladi pre čišćenja.
2. Da biste izbegli strujni udar, ne potapajte aparat ili kabl u vodu ili drugu tečnost.
3. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
4. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
5. Osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnost pri tome postoje.
6. Čišćenje i održavanje ne smeju raditi deca. Deca se ne smeju igrati sa aparatom.
7. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
8. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice drugih predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom.
9. Ne nosite aparat držeći ga samo za kabl.
10. Ne dopustite da kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domašaju dece.
11. Aparat ne postavljajte na ili u blizini izvora toplote.
12. Ne koristiti aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. Ne koristiti aparat sa napuklim ili oštećenim delovima. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
13. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.
14. Uvek koristiti aparat u predviđenom vertikalnom položaju.
15. Ne ostavljati aparat u funkciji, kada niste prisutni: proverite da li je uređaj isključen i isključiti uređaj sa naponske mreže.
16. Aparat se ne sme prekrivati niti blokirati ili zatvarati vazdušne otvore na bilo koji način, kako bi se izbeglo pregrevanje ili rizik od požara.
17. Ne koristiti aparat u prostorijama koje sadrže visok nivo toplote, vlage, eksplozivne, zapaljive ili materije i rastvora koje isparavaju, lakove i lepkove.
18. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz aparat, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.
19. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
20. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.

21. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu ili na otvorenom.
22. Uređaj koristite samo: sa originalnim delovima, za miksiranje voća, povrća i smutija, npr. smutija sa ledom, uz nadzor, za količine i vreme obrade koji su uobičajeni za domaćinstvo, u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja, pri sobnoj temperaturi, na nadmorskim visinama do 2000 m.
23. Aparat tokom upotrebe mora biti postavljen na ravnu, suhu, stabilnu površinu – ne koristiti na sudoperama, lavaboima, oceđivačima ili drugim nestabilnim površinama.
24. Nikada ne dirati sečiva kada je aparat uključen. Sečiva su veoma oštra.
25. U slučaju da se sečiva zaglave, isključiti aparat pre uklanjanja namirnica koje blokiraju sečiva.
26. Nije dozvoljeno prepunjavati aparat stavljanjem veće količine namirnica od dozvoljenog.
27. Ne koristiti aparat u kontinuitetu duže od 30 sekundi.
28. Ne mešati vruće namirnice iznad 50 °C.
29. Uređaj nemojte ostavljati da radi u praznom hodu.
30. Posudu za mućenje sa dodatkom sa noževima nipošto nemojte da koristite u mikrotalasnoj pećnici ili u rerni.
31. Nemojte da odlažete strane predmete u posudu za mućenje sa dodatkom sa noževima.
32. Nipošto nemojte dodirivati oštrice golim rukama.
33. Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
34. Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom. Držite sitne delove van domašaja dece. Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

SASTAVNI DELOVI

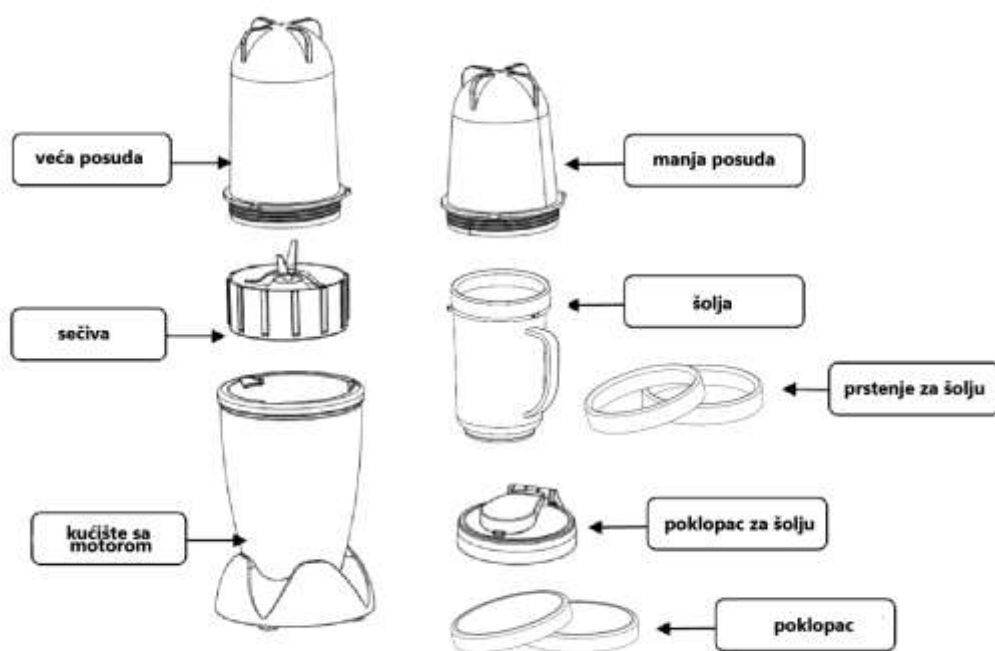

Zapremine : Veća posuda – 425ml, Manja posuda – 310ml, Šolja – 470ml

PRE UPOTREBE :

- Temeljno očistite delove koji dolaze u kontakt sa hranom pre prve upotrebe uređaja.
- Pustite da se vrući sastojci ohlade pre nego što ih obradite (maks. temperatura 50°C).
- Velike sastojke isecite na komade od približno 2 cm pre nego što ih ubacite.
- Uvek postavljajte jedinicu motora na ravnu površinu.

UPOTREBA


Napomena: Budite sigurni da je naponski kabl isključen.

1. Postaviti osnovu aparata na ravnu i čvrstu površinu
2. Staviti sastojke u veću ili manju posudu
3. Na posudu zašrafiti i pričvrstiti element sa sečivima
4. Uključiti naponski kabl aparata
5. Postaviti posudu sa pričvršćenim elementom sa sečivima
6. Ne koristiti aparat duže od 30 sekundi u kontinuitetu
7. Podignuti posudu i skinuti element sa sečivima



NAPOMENA: Aparat je opremljen sigurnosnim prekidačem na bazi motora. Ako osnova sečiva nije pravilno sastavljena, sigurnosni prekidač se neće aktivirati i mašina neće raditi kada se uključi.

Nemojte koristiti nikakav alat za pritiskanje sigurnosnog prekidača kako ne biste izazvali štetu.

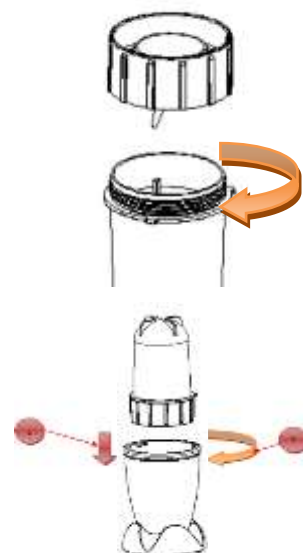

VAŽNO :

1. U svrhu mešanja, isecite sastojke na komade ako je hrana tvrđa. Čvrsto sastavite element sečiva sa posudom, inače će curiti. Nemojte mešati samo suve čvrste sastojke. Nakon 30 sekundi neprekidnog rada aparata za mešanje, potrebno ga je zaustaviti na 5 minuta kako bi se sprečilo pregrevanje.
2. Uverite se da nikada ne stavljate tvrde predmete u blender jer mogu oštetiti sečiva ili posude. Uklonite sve tvrde koštice iz voća pre mešanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš aparat dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite aparat sa električnog napajanja pre čišćenja
- Budite sigurni da je kabl isključen iz struje pre čišćenja
- Sačekajte da se aparat u potpunosti ohladi pre čišćenja
- Aparat i njegove površine čistiti pomoću vlažne meke krpe
- Ne koristiti abrazivna sredstva za čišćenje kao ni žicu za čišćenje, jer može oštetiti površine uređaja
- Ne polivati niti potapati aparat u vodu ili druge tečnosti
- Posude i element sa sečivima mogu se prati u mašini za pranje posuđa, pri temperaturi maksimalno do 60°C

- Osnova aparata sa motorom ne sme se prati ili potapati u bilo koje tečnosti
- Sačekati da se aparat kompletno osuši nakon čišćenja pre dalje upotrebe ili odlaganja.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA





1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2012/19/EU.
2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

U skladu sa Evropskim direktivama primenljivim na ovaj proizvod.

UPOZORENJA

	Sečiva su veoma oštra. Veoma pažljivo rukovati jedinicom sa sečivima.
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!

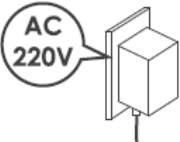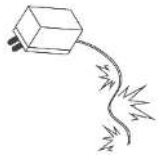	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštarih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Model	Bauer PB-100
Voltaža	220V-240V (50/60Hz)
Snaga	300W
Brzina rotacije	≤ 20.000 rpm
Maksimalno dozvoljeno vreme rada	≤ 30 sekundi
Minimalno vreme pauze između ciklusa	≥ 5 minuta