



STUBNI VENTILATOR SF-200 Wintry UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju koju ste dobili uz ovaj aparat.

Pažljivo pročitajte uputstvo:

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.
2. Isključite aparat iz struje kada se ne koristi, kada montirate/demontirate nastavke ili pre svakog čišćenja. Ne isključivati aparat povlačenjem kabla, već izvlačenjem utikača iz zidne utičnice za struju.
3. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
4. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni strujni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na dokumentu o saobraznosti.
5. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
6. Ovo nije igračka! Deca se ne smeju igrati sa aparatom.
7. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ga ili čistiti.
8. Strujni kabl ne sme biti previjen i/ili preklopljen, niti sme da visi preko ivice stola ili nekog sličnog predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom. Ne nositi aparat držeći ga samo za kabl. Kabl nemojte obmotavati oko aparata.
9. Aparat nikad nemojte koristiti u blizini prozora, zavesa, cveća i biljaka, tuša, kade, bazena, gasnih uređaja, zapaljivih tečnosti, otvorenog plamena ili uređaja koji emituju toplotu.
10. Aparat mora biti postavljen na ravnu i stabilnu površinu, kako ne bi došlo do prevrtanja.
11. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
12. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.
13. Nikada ne dodirivati zaštitnu mrežu ili elise kada je uređaj uključen.
14. Prste, kosu, odeću i druge predmete držati dalje od pokretnih delova aparata. U otvore zaštitne mreže ne smeju se umetati bilo kakvi predmeti. Uključeni aparat ne prekrivati bilo kakvim predmetima.
15. Nemojte dopustiti da strujni kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila/povukla.
16. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.
17. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
18. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema
19. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu.
20. Ne uključivati aparat pre kompletnog sklapanja u skladu sa smernicama navedenim u ovom korisničkom uputstvu.



Da biste se zaštitili od električnog udara ne ulanjajte strujni kabl, utikač ili delove aparata u vodu ili neku drugu tečnost.


Deca, bolesne ili starije osobe, ne smeju se izlagati direktnom dejstvu vazdušnog toka iz ventilatora, naročito tokom dužeg vremenskog perioda.


SRB | 3

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

SASTAVNI DELOVI

1. Prednja rešetka
2. Elisa
3. Montažna matica
4. Zadnja rešetka
5. Osovina motora
6. Kućište motora
7. Oscilacioni prekidač
8. Prekidači
9. Kućište prekidača
10. Pričvršćivač visine
11. Gornja cev
12. Konektor cevi
13. Donja cev
14. Baza ventilatora

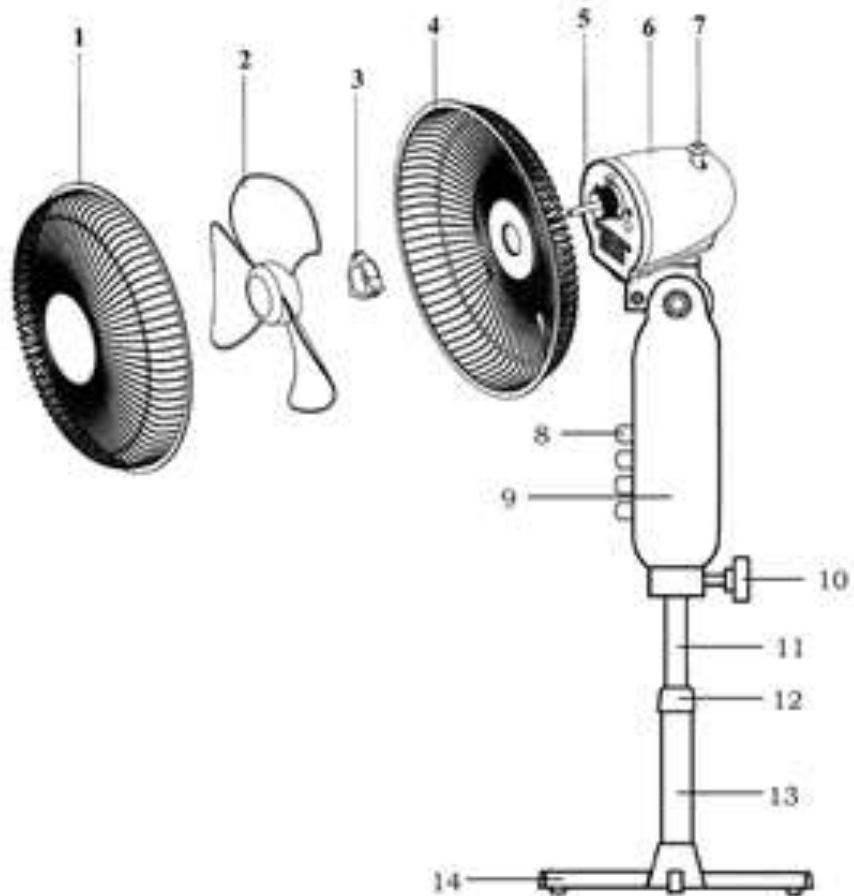

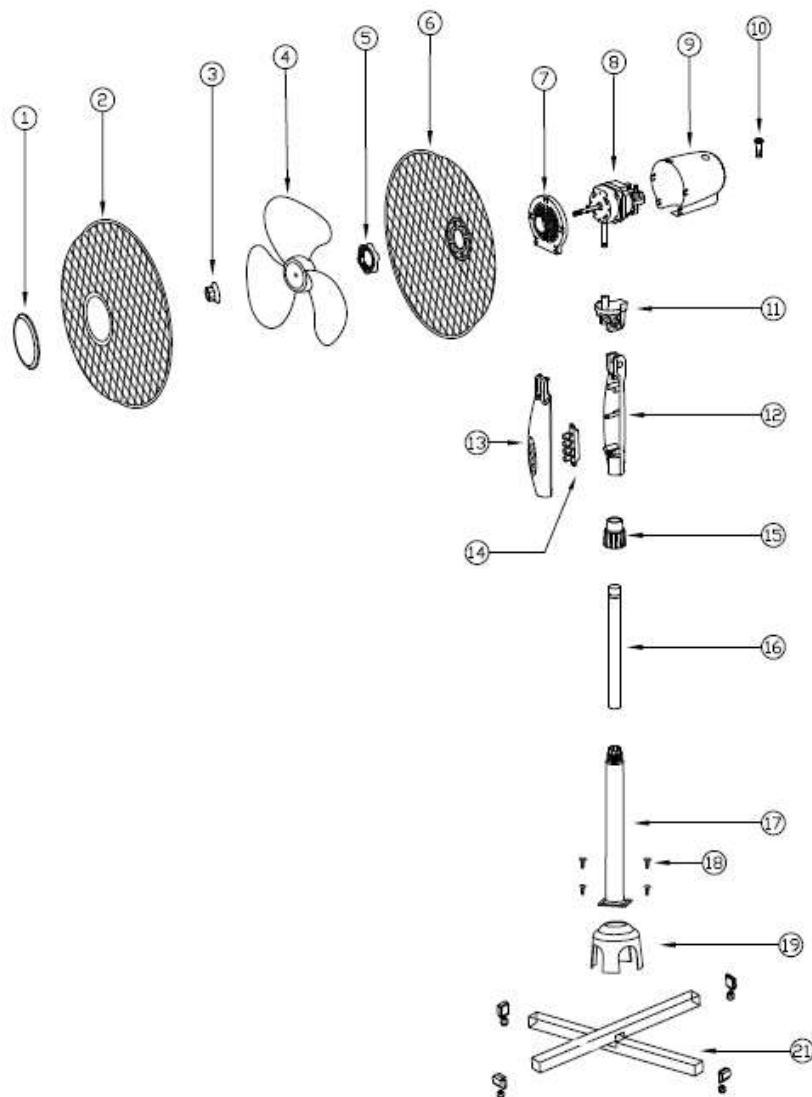

SKLAPANJE APARATA

1. Pričvrstite donju cev na centralni deo baze ventilatora pomoću priloženog zavrtnja
2. Gornju cev produžite povlačenjem, zatim provucite konektor preko gornje cevi na donju cev i pričvrstite
3. Motor zajedno sa kućištem prekidača pričvrstite na gornju cev. Proverite da li je kućište sa prekidačima i motorom spuštено u potpunosti na gornju cev i pričvršćeno sa priloženim zavrtnjem
4. Odvrnite i skinite montažnu maticu sa kućišta motora
5. Postavite zadnju rešetku čvrsto uz kućište motora i zatim učvstite pomoću montažne matice (zavrtati u smeru kretanja kazaljke na satu)
6. Postavite elisu na osovinu motora (do najdalje moguće tačke)
7. Postaviti zavrtnj elise i učvrstiti (zavrtati u kontra smeru kazaljke na satu)
8. Prislonite prednju rešetku uz zadnju rešetku prateći pozicije označene na rubu rešetke. Nakon toga potrebno je pričvrstiti obe rešetke jednu za drugu pomoću klipsni

UPOTREBA


1. Priključiti aparat na naponsku električnu mrežu
2. Podesiti rotiranje podizanjem ili spuštanjem oscilacionog prekidača
3. Pokrenuti aparat u rad odabiranjem željene brzine na prekidaču :
 - 0 – isključeno
 - 1- mala brzina
 - 2- Srednja brzina
 - 3- velika brzina

SRB | 5

ČIŠĆENJE

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti. Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Uklonite nastavke sa motorne jedinice (kućišta)
- Uređaj nemojte nikada prelivati ili potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ne dozvolite da voda ili sredstvo za čišćenje prodru u unutrašnjost uređaja i sklop motora.
- Spoljašnost uređaja, kao i pokretne plastične delove možete čistiti vlažnom krpom. Takođe, možete koristiti blaga sredstva za čišćenje.
- Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva, jer mogu oštetiti uređaj.
- Obrišite aparat krpom, i ne koristite ga dok se potpuno ne osuši.
- Uvek držite uređaj u uspravnom vertikalnom položaju u toku čišćenja, nikada u horizontalnom.
- Aparat ne čistiti pomoću vruće pare ili aparatima za čišćenje pod visokim pritiskom, jer to može dovesti do opasnosti od strujnog udara.

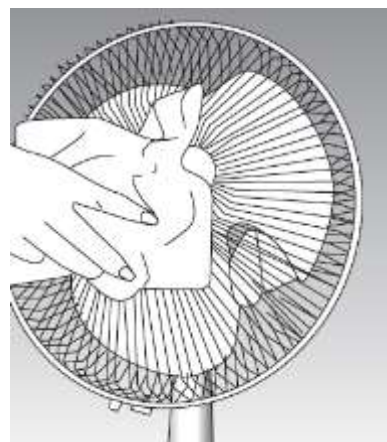

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.

Simbol precrtane kante za otpatke na točkovima označava da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2014/30/EU.

Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.

Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.



CE oznaka

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljjanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

SRB | 6

	UPOZORENJA
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

TEHNIČKI PODACI

Snaga : 45W

Voltaža: 220-240V~50/60Hz