

PODNI VENTILATOR **SF-230** SA REZEVOAROM

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju koju ste dobili uz ovaj aparat.

Pažljivo pročitajte uputstvo:

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA



1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.
2. Isključite aparat iz struje kada se ne koristi, kada montirate/demontirate nastavke ili pre svakog čišćenja. Ne isključivati aparat povlačenjem kabla, već izvlačenjem utikača iz zidne utičnice za struju.
3. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
4. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni strujni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na dokumentu o saobraznosti.
5. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
6. Ovo nije igračka! Deca se ne smeju igrati sa aparatom.
7. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ga ili čistiti.
8. Strujni kabl ne sme biti previjen i/ili preklopljen, niti sme da visi preko ivice stola ili nekog sličnog predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom. Ne nositi aparat držeći ga samo za kabl. Kabl nemojte obmotavati oko aparata.
9. Aparat nikad nemojte koristiti u blizini prozora, zavesa, cveća i biljaka, tuša, kade, bazena, gasnih uređaja, zapaljivih tečnosti, otvorenog plamena ili uređaja koji emituju toplotu.
10. Aparat mora biti postavljen na ravnu i stabilnu površinu, kako ne bi došlo do prevrtanja.
11. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
12. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.
13. Nikada ne dodirivati zaštitnu mrežu ili elise kada je uređaj uključen.
14. Prste, kosu, odeću i druge predmete držati dalje od pokretnih delova aparata. U otvore zaštitne mreže ne smeju se umetati bilo kakvi predmeti. Uključeni aparat ne prekrivati bilo kakvim predmetima.
15. Nemojte dopustiti da strujni kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila/povukla.
16. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.
17. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
18. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
19. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu.
20. Ne uključivati aparat pre kompletnog sklapanja u skladu sa smernicama navedenim u ovom korisničkom uputstvu.



Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte strujni kabl, utikač ili delove aparata u vodu ili neku drugu tečnost.


Deca, bolesne ili starije osobe, ne smeju se izlagati direktnom dejstvu vazdušnog toka iz ventilatora, naročito tokom dužeg vremenskog perioda.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE SASTAVNI DELOVI

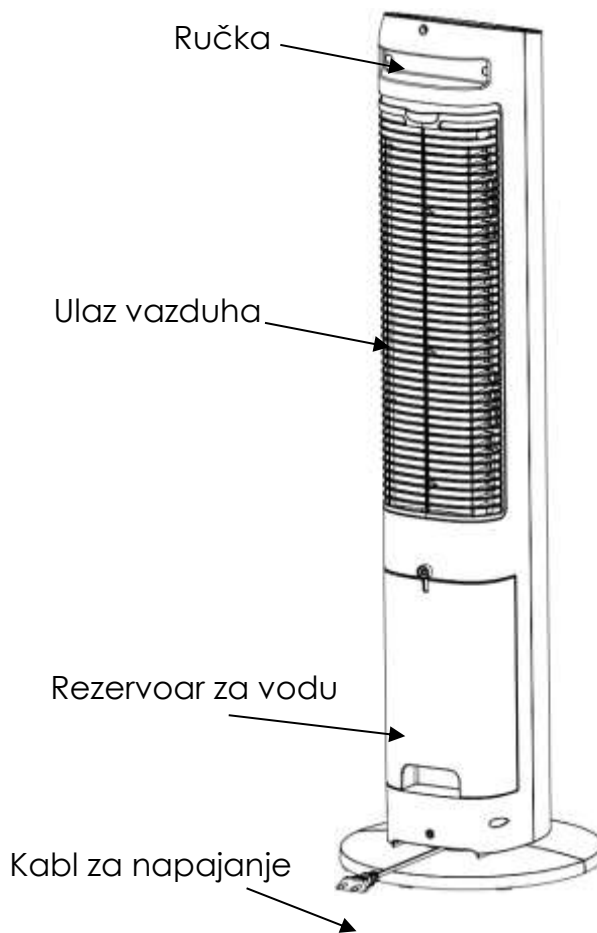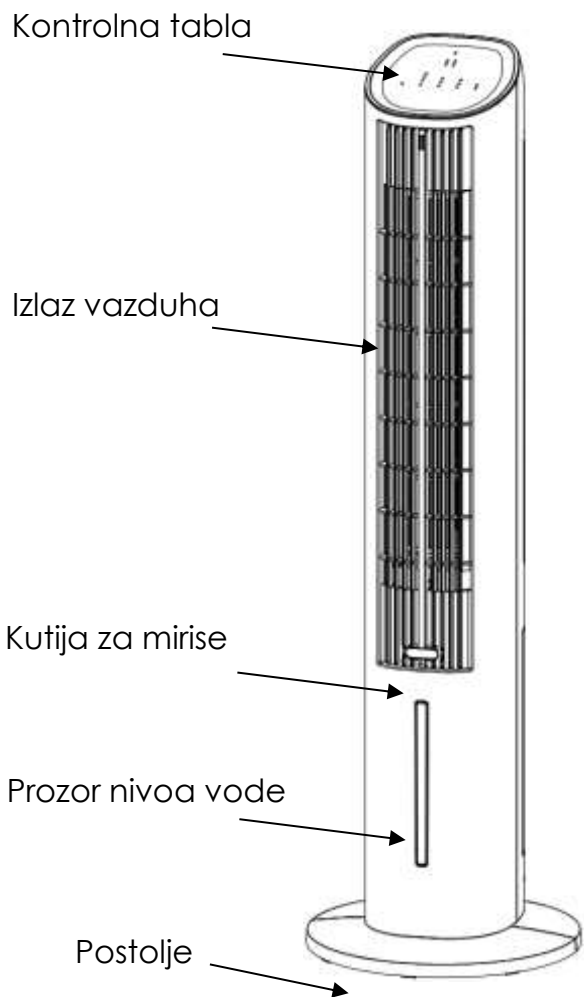


SASTAVLJANJE

1. korak : Sastavljanje postolja: Izvadite prednji i zadnji deo postolja iz ambalaže, pričvrstite ih zajedno, kao što je prikazano na slici.

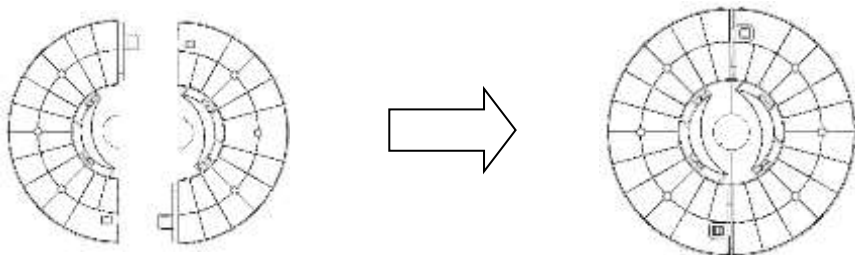

2. korak: Postavite sastavljeno postolje na dno tela, poravnajte kružnu rupu u sredini postolja sa cilindrom na dnu tela i rotirajte je dok se ne može više rotirati.

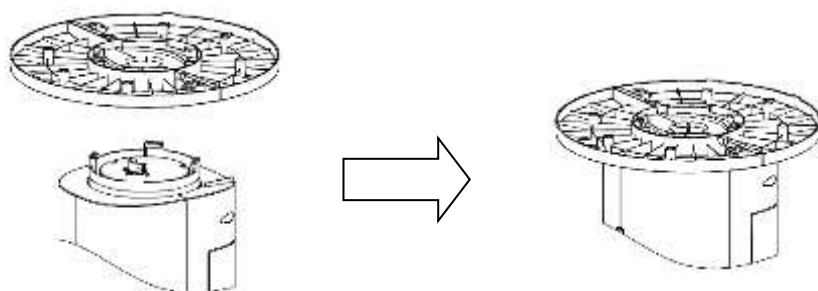

Proveriti pre upotrebe:

1. Da li su svi delovi bez oštećenja, i da li kabl za napajanje nema oštećenja;
2. Ovaj proizvod zahteva upotrebu utičnice sa strujom od 220V ~ 50Hz i 10A ili više. Molimo Vas da proverite pre upotrebe
3. Dodajte vodu: Pritisnite malo dugme rezervoara za vodu, izvadite rezervoar za vodu oko 1/3 tela, a zatim dodajte čistu vodu iz slavine u rezervoar za vodu.
Pažnja: Prilikom dodavanja vode obratite pažnju na "prikaz nivoa vode" na rezervoaru. Nivo vode u rezervoaru ne bi trebalo da prelazi oznaku indikatora "**MAX**". Kada koristite hladan vazduh, ukupan nivo vode u rezervoaru za vodu ne bi trebalo da bude niži od oznake indikatora "**MIN**".
Kada koristite funkciju hlađenja vazduha, proveravajte da ne ostanete bez vode. Da bi se poboljšao efekat hlađenja, kockice leda ili zamrznute kutije sa kristalima leda mogu se staviti u rezervoar za vodu unutar tela. Pažnja: Nakon dodavanja kockica leda ili kutija sa kristalima leda, ukupni nivo vode u rezervoaru za vodu ne sme prelaziti najviši nivo vode
4. Povezati aparat naponskim kablom sa utičnicom. Pritisnite funkcijski taster na kontrolnoj tabli da biste pokrenuli rad. Pažnja: Nemojte koristiti mokre ruke da biste uključili ili isključili naponski kabl kako biste izbegli strujni udar i opasnost. Kada pomerate aparat, isključite ga sa naponske mreže.

UPOTREBA KUTIJE ZA MIRISE

Na prednjoj strani ventilatora nalazi se mala kutija ispod otvora za vazduh. Unutar kutije za mirise nalazi se sušer. Izvadite kutiju i stavite malo mirisa na sušer ako želite da izlazni vazduh osvežite mirisom.



Kontrolni tasteri



Daljinski upravljač



UPOTREBA:

	Pritisnite dugme za pokretanje i zaustavljanje ventilatora.
	Dugme BRZINA: Pritisnite dugme da biste izabrali brzinu: Nisko-Srednji-Visoki.
	Dugme tajmer: Pritisnite da biste izabrali tajmere od 1 sata do 12 sati.
	Dugme MODE: Pritisnite dugme da biste izabrali režim Normal-Nature-Sleep.
	Dugme HLAĐENJE: Pritisnite dugme da biste uključili funkciju hlađenja i ponovo ga pritisnite da biste zaustavili funkciju. Kada je zapremina vode nedovoljna, potrebno je dodati odgovarajuću količinu vode, a hlađenje bez vode je strogo zabranjeno. Pažnja: Ako želite ponovo da uključite funkciju hladnog vazduha nakon što je isključite, sačekajte 30 sekundi pre nego što je ponovo uključite kako biste sprečili da pumpa za vodu ne napuni vodu.
	SVING dugme: Pritisnite dugme da oscilira ventilator, i pritisnite ga ponovo da zaustavi funkciju.
	Funkcija negativnih jona: Pritisnite dugme 3 sekunde da biste pokrenuli funkciju negativnih jona i ponovo ga pritisnite da biste zaustavili funkciju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Uređaj nemojte nikada prelivati ili potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ne dozvolite da voda ili sredstvo za čišćenje prodru u unutrašnjost uređaja i sklop motora.
- Spoljašnost uređaja, kao i pokretne plastične delove možete čistiti vlažnom krpom. Takođe, možete koristiti blaga sredstva za čišćenje.
- Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva, jer mogu oštetiti aparat.
- Obrišite aparat krpom, i ne koristite ga dok se potpuno ne osuši.
- Uvek držite uređaj u uspravnom vertikalnom položaju u toku čišćenja, nikada u horizontalnom.
- Aparat ne čistiti pomoću vruće pare ili aparatima za čišćenje pod visokim pritiskom, jer to može dovesti do opasnosti od strujnog udara.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.

Simbol precrtane kante za otpatke na točkovima označava da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2014/30/EU.

Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.

Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.



CE oznaka - Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

	UPOZORENJA
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrtati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

TEHNIČKI PODACI

Snaga hlađenja: 75W

Voltaža: 220-240V~50/60Hz