



ZIDNA GREJALICA WH-420

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.



Pažljivo pročitajte uputstvo:

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.
2. Isključite aparat iz struje kada se ne koristi ili pre svakog čišćenja. Obavezno sačekajte da se aparat ohladi pre čišćenja.
3. Da biste izbegli strujni udar, ne potapajte aparat ili kabl u vodu ili drugu tečnost.
4. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktan nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
5. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
6. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
7. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju raditi deca.
8. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
9. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice drugih predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom.
10. Ne nosite uređaj držeći ga samo za kabl.
11. Ne dopustite da kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila.
12. Aparat ne postavljajte na ili u blizini izvora toplote.
13. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
14. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.
15. Ne ostavljati uređaj u funkciji, kada niste prisutni: proverite da li je uređaj isključen OFF (0) položaj prekidača i isključiti uređaj sa naponske mreže.
16. Držati zapaljive materijale kao što su nameštaj, zavese, posteljinu, jastuke, garderobu, predmete od materija najmanje na 1m razdaljine od uređaja.
17. Ne koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4m².
18. Ne montirati uređaj odmah ispod zidne utičnice. Radijator ne sme biti smešten u neposrednoj blizini izvora el.energije (utičnice).
19. Uređaj se ne sme prekrivati, kako bi se izbeglo pregrevanje.
20. Ne koristiti uređaj u prostorijama koje sadrže eksplozivne, zapaljive ili materije i rastvore koje isparavaju, lakove i lepkove.
21. Ne pomerati uređaj u toku rada, kako bi ste izbegli pregrevanje i izbegli rizik od vatre.
22. Održavati uređaj čistim. Ne dozvoliti da bilo kakavi predmeti upadnu u unutrašnjost uređaja kroz ventilacione otvore, jer mogu izazvati kratak spoj ili požar ili mogu dovesti do oštećenja samog uređaja.
23. Ventilacioni otvori moraju uvek biti slobodni. Predmete držati na udaljenosti najmanje 1m ispred panela i najmanje 50cm sa bočnih strana.

24. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.
25. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
26. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
27. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu ili na otvorenom.



OPREZ : Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja u vodu ili neku drugu tečnost.

Pojedini delovi uređaja mogu biti veoma zagrejani i mogu izazvati opekotine.

IPX23 – zaštita od prskanja



POVRŠINA JE VRELA/ZAGREJANA U TOKU I NEPOSREDNO NAKON UPOTREBE – NE DODIRIVATI DOK SE NE OHLADI!



APARAT NIKAD NE PREKRIVATI! Da bi se izbeglo pregrevanje ili rizik od požara, aparat se ne sme prekrivati ni zatvaranje ili blokiranje vazдушnih otvora na bilo koji način.

SASTAVNI DELOVI



1. Kućište


2. Ventilacioni otvor - zagrevanje

3. Displej sa komandama


MONTAŽA

Izvaditi iz kutije i otpakovati, uklonite svu transportnu ambalažu i uverite se da na aparatu nema oštećenja. Uređaj je namenjen za zidnu montažu.


- Uređaj mora biti postavljen na minimalnoj visini od 2 metra od poda
- Izbušiti dve rupe za montažu na visini minimalno 2m, razmaka 325 mm između rupa (slika 1)
- Ukoliko grejalicu montirate bli ugla zida, potrebno je najbližu rupu odmeriti na razdaljini od minimalno 25mm od ugla zida
- U izbušene rupe postaviti tiplove i zaviti šrafove, stim da vrhovi šrafova vire 10 mm (slika 2)
- Postaviti grejalicu na učvršćenje štafove (slika 2) i priključiti naponski kabl
- Slika 3 prikaz zidne montaže naspram prozora

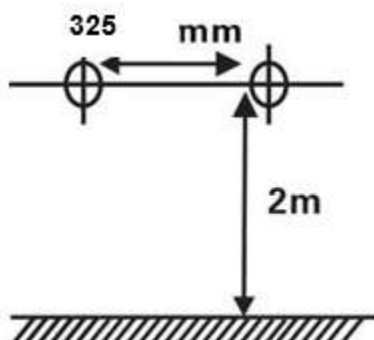

Slika 1

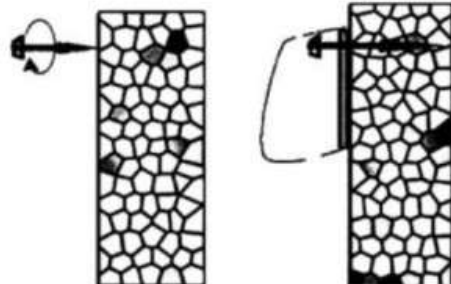

Slika 2

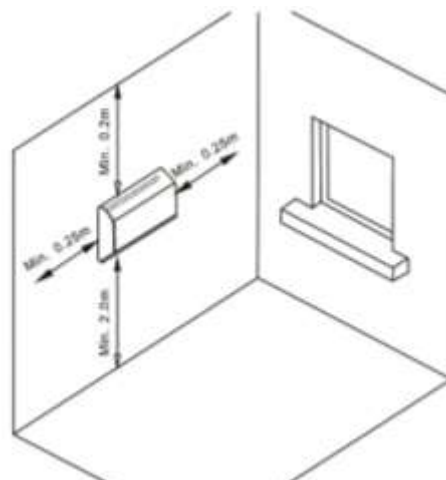


Slika 3

UPOTREBA

Uređaj poseduje PTC kremičke elemente za zagrevanje sa visokom efikasnošću zagrevanja, ne stvara buku, neprijatne mirise niti zagađuje okolinu.

Kontrolni panel

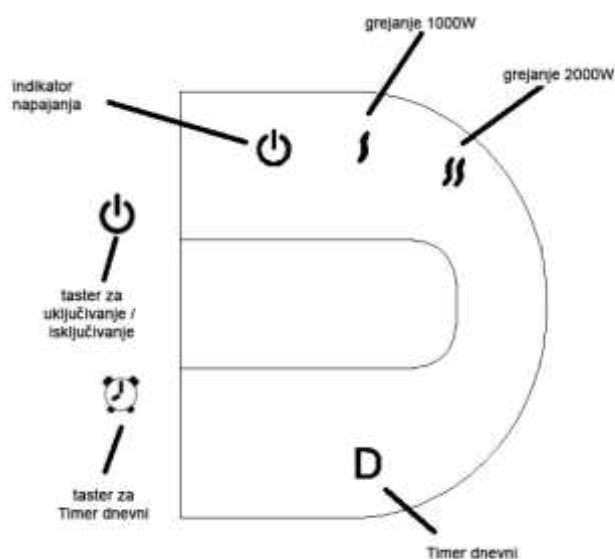

Daljinski upravljač



- Uključivanje / isključivanje
- MODE** - Hladno, toplo, vruće- 3 nivoa
- TIMER** – Podešavanje tajmera 1-24 sata
- +** - Povećavanje vrednosti
- - Smanjenje vrednosti
- Daljinski upravljač koristi : 2 x AAA baterije
 - Baterije nisu uključene u paketu

NAPOMENE ZA POVEZIVANJE NA EL. NAPAJANJE :

Pre povezivanja na el.mrežu, proveriti da li napajanje odgovara naponu aparata, opisanom na tehničkoj nalepnici aparata. Aparat kompletno raspakovati i montirati prema instrukcijama.

Postaviti glavni prekidač u položaj ISKLJUČENO/ OFF(-), zatim povezati naponski kabl aparata u utičnicu el.mreže. Aparat se oglašava zvučnim signalom "BEE" zvukom i indikator napajanja svetli crvenom bojom.

KORIŠĆENJE :

1. Uključiti aparat pritiskom na taster ON/OFF na daljinskom upravljaču ili pritiskom tastera  na kontrolnoj tabli, aparat izduvava hladan vazduh i indikator  svetli.
2. Pritiskom tastera **MODE** na daljinskom upravljaču, aparat kreće sa izduvavanjem toplog vazduha, svetli indikator  .
Pritiskom drugi put tastera **MODE** na daljinskom upravljaču, aparat kreće sa izduvavanjem vrućeg vazduha, svetli indikator  .
3. Pritiskom treći put tastera **MODE** na daljinskom upravljaču, aparat ponovo izduvava hladan vazduh.

FUNKCIJA TAJMERA – 24h

1. Dok je aparat u radnom režimu- Funkcija tajmera aktivira se pritiskom tastera TIMER na daljinskom upravljaču ili tastera  na kontrolnoj tabli.
2. Pritiskanjem tastera TIMER na daljinskom upravljaču ili tastera  na komandnoj tabli za podešavanje vremena tajmera od 00:00 do 24:00(0.5=30 minuta, 1=60 minuta...24=24 sata), svetli indikator .

PODEŠAVANJE TERMOSTATA

1. Dok je aparat u radnom režimu- Podesiti željenu temperaturu. Ova funkcija dostupna je samo putem daljinskog upravljača.
2. Pritisnuti tastere  za podešavanje u rasponu od 10°C do 49°C.
3. Kada temperatura vazduha padne 2 stepena ispod podešene temperature, aparat startuje sa maksimalnim grejanjem od 2000W, svetli indikator  .
4. Kada je temperatura vazduha veća za 1 ili više stepena od podešene temperature, aparat izduvava hladan vazduh.

NAPOMENA : Kada se aparat ugasi nakon aktivnog grejanja, ventilator ostaje da radi i izduvava oko 30 sekundi, nakon čega se i on gasi. Ako je bilo uključeno izduvavanje hladnog vazduha, prilikom gašenja aparat se gasi kompletno.

ZAŠTITA OD PREGREVANJA

- Prekrivanjem ili blokiranjem ventilacionih otvora može doći do pregrevanja. Uređaj je opremljen zaštitom od pregrevanja, pa će se automatski ugasi. Potrebno je isključiti aparat na najmanje 10-15 minuta, sačekati da se ohladi, ukloniti sve prepreke sa ventilacionih otvora, sačekati par minuta da se uređaj ohladi pre nego što se uključi ponovo. Ako se problem nastavi, obratite se korisničkoj službi za pomoć.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.
Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Budite sigurni da je kabl isključen iz struje pre čišćenja
- Sačekajte da se uređaj u potpunosti ohladi pre čišćenja
- Uređaj i njegove površine čistiti pomoću vlažne meke krpe
- Otvore za cirkulaciju vazduha potrebno je povremeno čistiti od prašine
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje kao ni žicu za čišćenje, jer može oštetiti površine uređaja
- Sačekati da se uređaj kompletno osuši nakon čišćenja pre dalje upotrebe

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.

2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.

3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.




4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

U skladu sa Evropskim direktivama primenljivim na ovaj proizvod.

UPOZORENJA

	Uređaj ne prekrivati nikada, kako bi se izbeglo pregrevanje.
	Delovi uređaja mogu biti vrlo vrući i izazvati opekotine. Budite veoma oprezni i izbegavajte dodirivanje vrućih površina.

	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!
IP23	Zaštita od prodiranja vode polivanjem ili prskanjem.

Tehnička specifikacija :

Model: Bauer WH-420

Napon : 220-240V ~ 50-60Hz

Snaga : 2000W

www.bauerhomeappliances.com