



ZIDNA GREJALICA WH-500

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.



Pažljivo pročitajte uputstvo:

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.
2. Isključite aparat iz struje kada se ne koristi ili pre svakog čišćenja. Obavezno sačekajte da se aparat ohladi pre čišćenja.
3. Da biste izbegli strujni udar, ne potapajte aparat ili kabl u vodu ili drugu tečnost.
4. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
5. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
6. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
7. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju raditi deca.
8. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
9. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice drugih predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom.
10. Ne nosite uređaj držeći ga samo za kabl.
11. Ne dopustite da kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila.
12. Aparat ne postavljajte na ili u blizini izvora toplote.
13. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
14. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.
15. Ne ostavljati uređaj u funkciji, kada niste prisutni: proverite da li je uređaj isključen OFF (0) položaj prekidača i isključiti uređaj sa naponske mreže.
16. Držati zapaljive materijale kao što su nameštaj, zavese, posteljinu, jastuke, garderobu, predmete od materija najmanje na 1m razdaljine od uređaja.
17. Ne koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4m².
18. Ne montirati uređaj odmah ispod zidne utičnice. Radijator ne sme biti smešten u neposrednoj blizini izvora el.energije (utičnice).
19. Uređaj se ne sme prekrivati, kako bi se izbeglo pregrevanje.
20. Ne koristiti uređaj u prostorijama koje sadrže eksplozivne, zapaljive ili materije i rastvore koje isparavaju, lakove i lepkove.
21. Ne pomerati uređaj u toku rada, kako bi ste izbegli pregrevanje i izbegli rizik od vatre.
22. Održavati uređaj čistim. Ne dozvoliti da bilo kakavi predmeti upadnu u unutrašnjost uređaja kroz ventilacione otvore, jer mogu izazvati kratak spoj ili požar ili mogu dovesti do oštećenja samog uređaja.
23. Ventilacioni otvori moraju uvek biti slobodni. Predmete držati na udaljenosti najmanje 1m ispred panela i najmanje 50cm sa bočnih strana.

24. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.
25. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
26. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
27. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu ili na otvorenom.



OPREZ : Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja u vodu ili neku drugu tečnost.

Pojedini delovi uređaja mogu biti veoma zagrejani i mogu izazvati opekotine.

NE KORISTITI U KUPATILU ! NIJE PREDVIĐENO ZA KORIŠĆENJE U VLAŽNIM PROSTORIJAMA!




**POVRŠINA JE VRELA/ZAGREJANA U TOKU I NEPOSREDNO
NAKON UPOTREBE – NE DODIRIVATI DOK SE NE OHLADI!**



APARAT NIKAD NE PREKRIVATI! Da bi se izbeglo pregrevanje ili rizik od požara, aparat se ne sme prekrivati niži zatvaranje ili blokiranje vazdušnih otvora na bilo koji način.


SASTAVNI DELOVI

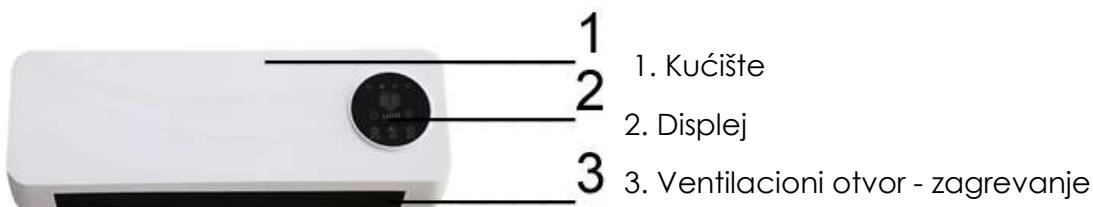


MONTAŽA

Izvadite aparat iz kutije i otpakujte, uklonite svu transportnu ambalažu i uverite se da na aparatu nema oštećenja. Uređaj je namenjen za zidnu montažu.


- Uređaj mora biti postavljen na minimalnoj visini od 2 metra od poda
- Izbušiti dve rupe za montažu (slika 1):
 - na visini minimalno 2 metra
 - razmak između rupa 42,5 cm (slika 2)
 - Udaljenost od uglova zidova minimalno 20 cm
 - Prečnik rupa 8mm, dubina rupe 40mm
- U izbušene rupe postaviti tiplove i zaviti šrafove, s tim da vrhovi šrafova vire 10 mm (slika 3)
- Postaviti grejalicu na učvršćene šrafove (slika 3) i priključiti naponski kabl

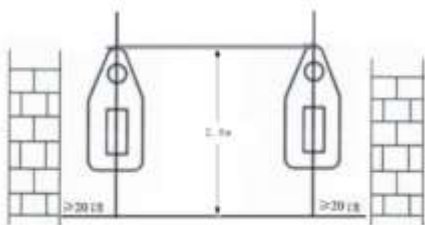

Slika 1

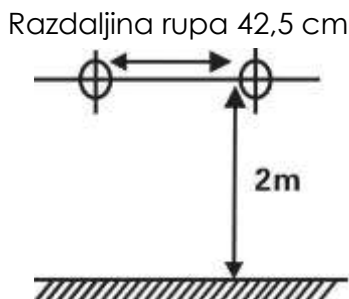

Slika 2

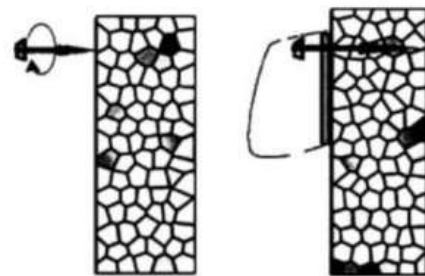

Slika 3

UPOTREBA

Uređaj poseduje PTC keramičke elemente za zagrevanje sa visokom efikasnošću zagrevanja, ne stvara buku, neprijatne mirise niti zagađuje okolinu.

GLAVNI PREKIDAČ



Za aktivno korišćenje, potrebno je glavni prekidač postaviti u položaj "I" – Uključeno - ON
Za isključivanje postaviti prekidač u položaj „0“ – Isključeno – OFF

UPOTREBA

Ručne komande



① Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili ili isključili grejalicu.

Kada je uključen, uređaj prikazuje trenutnu temperaturu okoline.

Kada se isključi, grejač se gasi i ventilator duva hladan vazduh i nakon 30 sekundi gasi.

Na displeju odbrojava od 30 sekundi do 0 pre isključivanja.

② Pritisnite dugme za slabije/jače grejanje da biste promenili nivo snage.

Kada je grejalica u režimu grejanja, možete podesiti temperaturu u opsegu od 16 - 40°C pritiskom na tastere plus ili minus. Podrazumevana temperatura kada se uključi grejalica je 25°C.

③ Pritisnite dugme tajmera da podesite vreme rada u opsegu od 0 do 12 sati.

Daljinski upravljač



	Pritisnite dugme „Uključeno/pripravnost“ jednom, uređaj počinje da radi, ekran prikazuje temperaturu okoline, indikator stanja pripravnosti. Još jednom kada se pritisne dugme grejalica se isključuje, ventilator radi još 30 sekundi, na ekranu odbrojava 30 sekundi.
	Pritisnuti dugme da bi ste odabrali slabije grejanje. (1000W)
	Pritisnuti dugme da bi ste odabrali jače grejanje. (2000W)
	Tasterima odabrati željenu temperaturu u rasponu od 16°C do 40°C. Podrazumevana podešena temperatura je 25°C
	Pritisnite taster za podešavanje vremena rada. Tasterima minus i plus podesiti željeno vreme rada, displej pokazuje od 00 do 12. Nakon podešavanja, vreme podešavanja će treptati 5 sekundi, zatim će se prikazati podešena temperatura i indikator vremena će se upaliti. Kada je tajming na 00, indikator vremena ne svetli.
	Pritisnite taster da bi ste ugasili displej na grejalici. Ponovnim pritiskom ponovo će se uključiti displej.

Za funkcionisanje daljinskog upravljača, izvući zaštitnu traku. Baterija uključena u pakovanju.

Tip baterije CR 2025.

Za svaku zadatu komandu uređaj se oglašava zvučnim signalom za potvrdu.

- Prekrivanjem ili blokiranjem ventilacionih otvora može doći do pregrevanja. Uređaj je opremljen zaštitom od pregrevanja, pa će se automatski ugasi. Potrebno je ukloniti sve prepreke sa ventilacionih otvora, sačekati par minuta da se uređaj ohladi pre nego što se uključi ponovo.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Budite sigurni da je kabl isključen iz struje pre čišćenja
- Sačekajte da se uređaj u potpunosti ohladi pre čišćenja
- Uređaj i njegove površine čistiti pomoću vlažne meke krpe
- Otvore za cirkulaciju vazduha potrebno je povremeno čistiti od prašine
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje kao ni žicu za čišćenje, jer može oštetiti površine uređaja
- Sačekati da se uređaj kompletno osuši nakon čišćenja pre dalje upotrebe

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.

2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.



3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.



4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

U skladu sa Evropskim direktivama primenljivim na ovaj proizvod.


UPOZORENJA



Uređaj ne prekrivati nikada, kako bi se izbeglo pregrevanje.



Delovi uređaja mogu biti vrlo vrući i izazvati opekotine. Budite veoma oprezni i izbegavajte dodirivanje vrućih površina.

	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

Tehnička specifikacija :

Napon : 220-240V ~ 50Hz / 2000W

Snaga : 2000W

www.bauerhomeappliances.com