



RUČNI MIKSER SET MS-200

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.



Pažljivo pročitajte uputstvo:


VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.

1. **Isključite aparat iz struje kada se ne koristi ili pre svakog čišćenja. Obavezno sačekajte da se aparat ohladi pre čišćenja.**
2. **Da biste izbegli strujni udar, ne potapajte aparat ili kabl u vodu ili drugu tečnost.**
3. **Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.**
4. **Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).**
5. **Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.**
6. **Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju raditi deca.**
7. **Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.**
8. **Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice drugih predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom.**
9. **Ne nosite aparat držeći ga samo za kabl.**
10. **Ne dopustite da kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domaćaju dece.**
11. **Aparat ne postavljajte na ili u blizini izvora toplote.**
12. **Ne koristiti aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.**
13. **Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.**
14. **Uvek koristiti aparat u predviđenom vertikalnom položaju.**
15. **Ne ostavljati aparat u funkciji, kada niste prisutni: proverite da li je uređaj isključen i isključiti uređaj sa naponske mreže.**
16. **Aparat se ne sme prekrivati niti blokirati ili zatvarati vazdušne otvore na bilo koji način, kako bi se izbeglo pregrevanje ili rizik od požara.**
17. **Ne koristiti aparat u prostorijama koje sadrže eksplozivne, zapaljive ili materije i rastvore koje isparavaju, lakove i lepkove.**
18. **Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz aparat, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.**

19. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
20. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
21. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu ili na otvorenom.
22. Aparat tokom upotrebe mora biti postavljen na ravnu, suhu, stabilnu površinu – ne koristiti na sudoperama, lavaboima, ocedivačima ili drugim nestabilnim površinama.
23. Nikada ne dirati sečiva kada je aparat uključen. Sečiva su veoma oštra.
24. U slučaju da se sečiva zaglave, isključiti aparat pre uklanjanja namirnica koje blokiraju sečiva.
25. Nije dozvoljeno prepunjavati aparat stavljajući više od 1,5 l namirnica od dozvoljenog.
26. Ne koristiti aparat u kontinuitetu duže od 30 sekundi.

SASTAVNI DELOVI

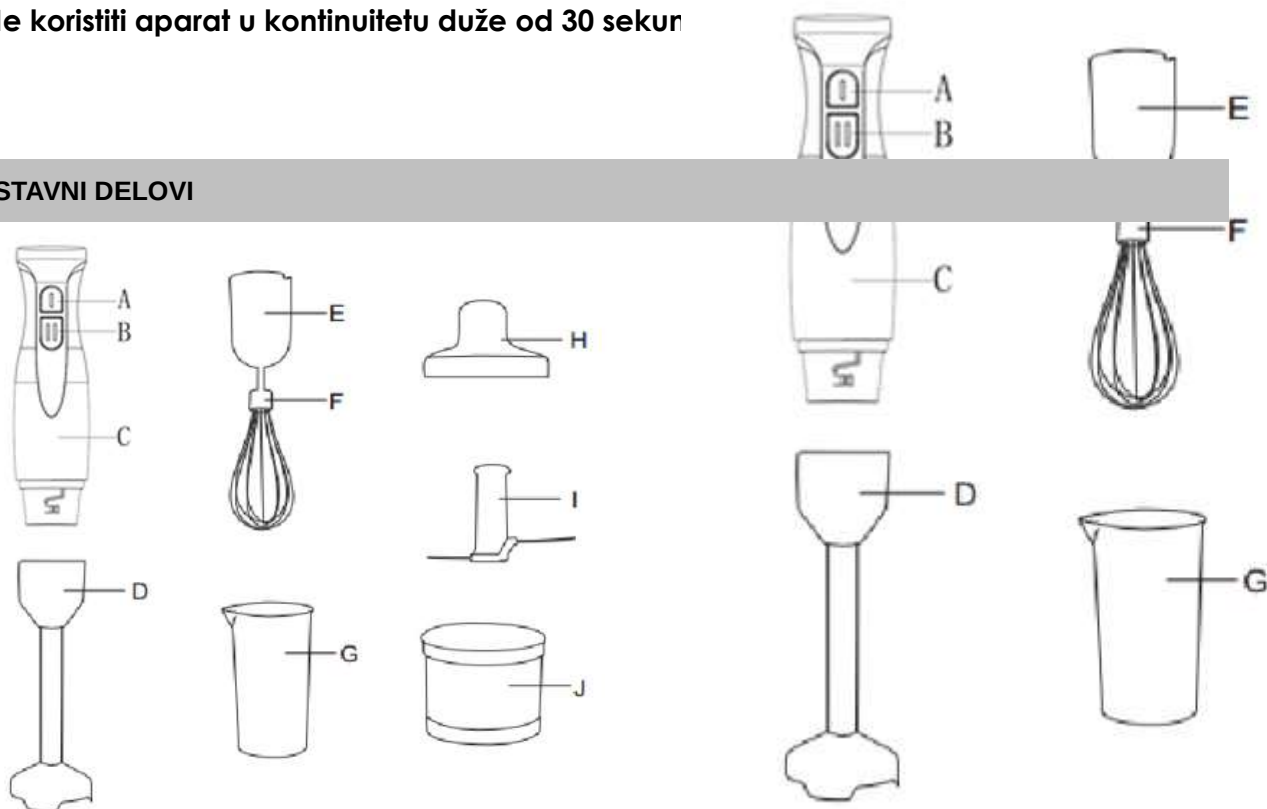

PRE UPOTREBE :

- ☐ Temeljno očistite delove koji dolaze u kontakt sa hranom pre prve upotrebe uređaja.
- ☐ Pustite da se vrući sastojci ohlade pre nego što ih obradite (maks. temperatura 60°C).
- ☐ Velike sastojke isecite na komade od približno 2 cm pre nego što ih seckate.
- ☐ Uvek postavljajte jedinicu motora na ravnu površinu.




UPOTREBA

RUČNI MIKSER

Ručni blender je namenjen za:

- mešanje tečnosti, npr. mlečni proizvodi, sosevi, voćni sokovi, supe, mešana pića i šejkovi.
- mešanje mekih sastojaka, npr.
- pasiranje kuvanih sastojaka, npr. za pravljenje hrane za bebe.

1. Pričvrstite šipku blendera na jedinicu motora (slika 2).
2. Stavite sastojke u čašu.
3. Potpuno uronite štitnik sečiva u sastojke (slika 3).
4. Pritiskom na dugme za brzinu (1 ili 2) uključite aparat.
5. Polako pomerajte uređaj gore-dole i u krug da biste pomešali sastojke (slika 4).

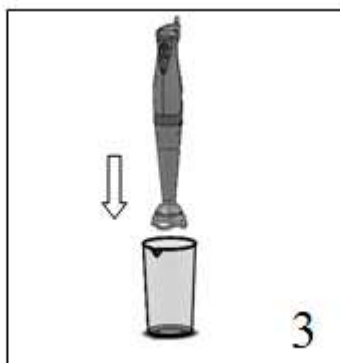

SECKALICA



Napomena: Seckalica je namenjena za seckanje sastojaka kao što su orasi, meso, luk, tvrdi sir, kuvana jaja, beli luk, začinsko bilje, suvi hleb itd.

Pažnja: Oštrice su veoma oštre!

Zato budite veoma pažljivi kada rukujete jedinicom sa oštricama. Budite posebno pažljivi kada vadite sečivo iz posude seckalice, kada praznite posudu za seckanje i tokom čišćenja.

1. Stavite jedinicu sečiva u posudu za sečenje (slika 5)
2. Stavite sastojke u činiju seckalice.
3. Stavite jedinicu spojnice na posudu seckalice (slika 6).
4. Pričvrstite jedinicu motora na posudu za seckanje (slika 7).
5. Pritiskom na tastere za brzinu (1 ili 2) uključite aparat.

Ako se sastojci zalepe za zidove posude za seckanje, olabavite ih dodavanjem tečnosti ili pomoću lopatice. Uvek ostavite da se aparat ohladi nakon seckanja mesa.

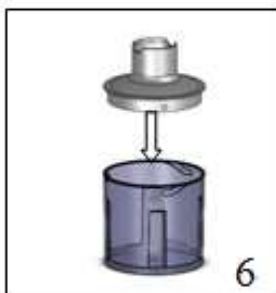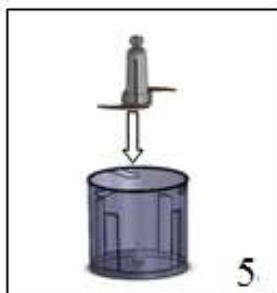


MUTILICA

Mutilicu koristite samo za šlag, mućenje belanaca ili gotovih deserta.

1. Ubacite mehanizam mutilice sa mullicom na motornu jedinicu, svesve dok se ne zaključa.
2. Stavite mutilicu u posudu sa sastojcima i tek onda pritisnite tastere sa brizinama da biste je pokrenuli.
3. Za otpuštanje, pritisnite dugme i skinite mehanizam mutilice. Zatim izvucite mutilicu iz mehanizma za mućenje.

Za najbolje rezultate:

- Nemojte koristiti čašu, već širu činiju.
- Uvek početi mućenje manjom brzinom.
- Pomerajte mutilicu držeći je blago nagnutom.
- Umutiti samo do 400 ml ohlađene pavlake (min. 30 % masti, 4–8 °C).
- Umutiti samo do 4 belanca

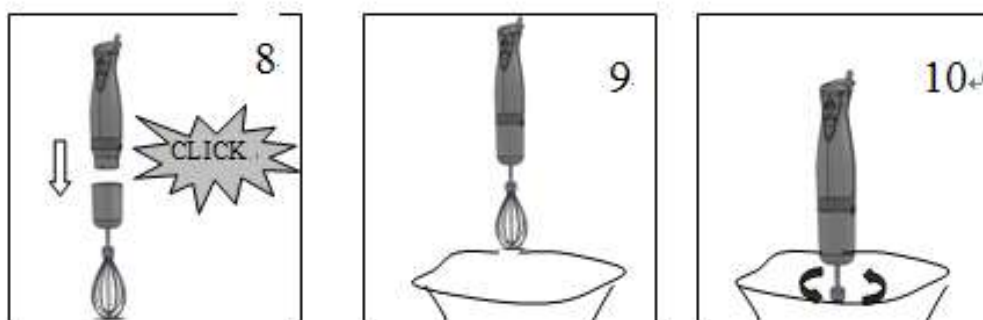

Količine namirnica za mešanja i vreme pripreme

NAMIRNICE	KOLIČINA	VREME
Voće i povrće	50-100g	25 sekundi
Hrana za bebe, supe i sosovi	50-200ml	25 sekundi
Batters	50-250ml	25 sekundi
Šejkovi i mešana pića	50-500ml	25 sekundi

Količine namirnica za seckanja i vreme pripreme

NAMIRNICE	KOLIČINA	VREME
Kuvana jaja	2pcs	4 x 1 sekundi
Hleb suvi	40g	25 sekundi
Tamna čokolada	100g	20 sekundi
Beli luk	50g	5 x 1 sekundi
Luk	200g	5 x 1 sekundi
Meso i riba	200g	10 sekundi
Biljke	30g	20 sekundi
Sirevi	200g	20 sekundi
Orasi	100g	25 sekundi
Smokve i med	260g & 40g	15 sekundi

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš aparat dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite aparat sa električnog napajanja pre čišćenja
- Budite sigurni da je kabl isključen iz struje pre čišćenja
- Sačekajte da se aparat u potpunosti ohladi pre čišćenja
- Aparat i njegove površine čistiti pomoću vlažne meke krpe
- Ne koristiti abrazivna sredstva za čišćenje kao ni žicu za čišćenje, jer može oštetiti površine uređaja
- Ne polivati niti potapati aparat u vodu ili druge tečnosti
- Sačekati da se aparat kompletno osuši nakon čišćenja pre dalje upotrebe ili odlaganja.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.

Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.





Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.



Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

U skladu sa Evropskim direktivama primenljivim na ovaj proizvod.

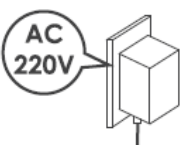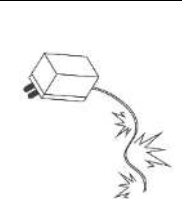	Sečiva su veoma oštra. Veoma pažljivo rukovati jedinicom sa sečivima.
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštrih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Model	Bauer MS-200
Voltaža	220V-240V (50/60Hz)
Snaga	400W
Brzina rotacije	$\leq 16000R/M$
Maksimalno dozvoljeno vreme rada	$\leq 30S$
Minilano vreme pauze između ciklusa rada	$\geq 1 \text{ min}$