



ŠTAPNI MIKSER **MixIT HB-710**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini Vašeg novog proizvoda.

Izabrali ste kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.

SRB | 2

Pažljivo pročitajte uputstvo:

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. **Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.**
2. **Isključite aparat iz struje kada se ne koristi , kada montirate/demontirate nastavke ili pre svakog čišćenja.**
3. **Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktan nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.**
4. **Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).**
5. **Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.**
6. **Deca se ne smeju igrati sa aparatom.**
7. **Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.**
8. **Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice stola ili nekog sličnog predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom.**
9. **Aparat nikad nemojte koristiti u blizini tuša, kade, bazena i slično.**
10. **Ne nosite uređaj držeći ga samo za kabl.**
11. **Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.**
12. **Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.**
13. **Nikada ne dodirivati nož kada je uređaj uključen.**
14. **Poželjno je izvršiti sterilizaciju nastavka za mućenje, ako aparat koristite za pripremu hrane za bebe ili obolele osobe. Sterilizacija nastavka za mućenje može se izvršiti u sterilizatoru ili držanjem nastavka iznad posude se kipućom vodom u trajanju od 60 sekundi.**
15. **Prste, kosu, odecu i pribor držati dalje od pokretnih delova.**
16. **Isključiti uređaj iz mreže nakon upotrebe i pre zamene dodatka.**
17. **Nikada ne miksirati vrelo ulje ili mast.**
18. **Ne dopustite da kabl dodirne vrelo površinu ili da visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila.**
19. **Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.**
20. **Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.**
21. **Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema**

22. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu.



Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja (motorna jedinica) u vodu ili neku drugu tečnost.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

SRB | 3

Ručni blender je savršeno pogodan za pripremu sosova, supa, majoneza, dečije hrane, kao i za mešanje i miksovanje.

1. Pre upotrebe uverite se da je aparat čist, koristite vlažnu krpu za čišćenje.
2. Montirajte aparat.
3. Priključite kabl za napajanje u utičnicu I aparat stavite u čašu/posudu za mućenje.
4. Uverite se da su svi sastojci isečeni na sitne komade I pomešani sa odgovarajućom količinom tečnosti unutar posude za mućenje.
5. Pritiskom na dugmad za brzinu, podešavate željenu brzinu rada.
6. Sačekajte da se uređaj potpuno zaustavi pre nego što ga izvadite iz usitnjene hrane.
7. Ne koristite aparat duže od dva minuta neprekidno. Pre naredne upotrebe ostavite aparat da se ohladi 5 minuta.
8. Pre svakog korišćenja proverite da li je nastavak sa nožem sigurno spojen sa kućištem i da li je ispravno zabavljen.
9. Uređaj je predviđen samo za usitnjavanje/mešanje namirnica za ishranu. Ne sme se koristiti za usitnjavanje/mešanje drugih predmeta/stvari.



VAŽNO:


Kada su u pitanju gušće smeše, ne koristite aparat duže od 50 sekundi neprekidno, nakon čega treba napraviti pauzu od 4 minuta.

MUĆENJE U ŠERPI:

1. Skloniti posudu sa ringle i ostaviti da se sadržaj malo ohladi, u suprotnom se uređaj može pregrejati.
2. Umetnuti kućište (B) u nastavak sa nožem (C), okrenuti i zabraviti.
3. Uključiti uređaj u mrežu.
4. Kako bi ste izbegli prskanje, nastavak sa nožem (C) stavite u hranu pre uključivanja uređaja.
 - Ne dozvolite da nivo tečnosti dođe do sastava kućišta i nastavka sa nožem.
 - Pomerajte nastavak sa nožem kroz hranu, (ubadajte).
 - Ukoliko se uređaj zaglavi, isključite ga pre čišćenja.
5. Nakon upotrebe isključiti uređaj, rasklopiti ga i očistiti.

SASTAVNI DELOVI:

- A – Dugmad za uključivanje
B – Kućište
C – Nastavak sa nožem (uklonjiv)

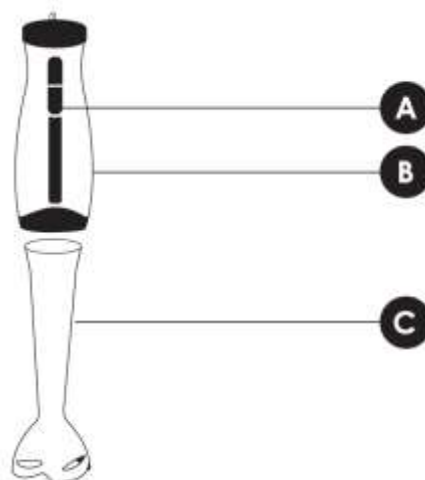

ČIŠĆENJE

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Uklonite nastavke sa motorne jedinice (kućišta)
- Uređaj nemojte nikada prelivati ili potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ne dozvolite da voda ili sredstvo za čišćenje prodru u unutrašnjost uređaja.
- Spoljašnost uređaja možete čistiti vlažnom krpom. Takođe, možete koristiti blaga sredstva za čišćenje. Oprez! Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva, jer mogu oštetiti uređaj.
- Obrišite aparat krpom, i ne koristite ga dok se potpuno ne osuši.
- Uvek držite uređaj u vertikalnom položaju u toku čišćenja, nikada u horizontalnom.
- Aparat nemojte čistiti pomoću vruće pare ili aparatima za čišćenje pod visokim pritiskom, jer to može dovesti do opasnosti od strujnog udara.

SRB | 4

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA




1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.
2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

	UPOZORENJA
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!

	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštarih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!